Gigaset

E500 - E500 A

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Gigaset E500/E500A – votre compagnon fiable

Ce téléphone se distingue par son design ergonomique, ses touches faciles d'utilisation et son écran clair assorti d'une grande taille de caractères.
De plus, il vous convaincra par sa solidité, son excellente qualité de son en mode mains-libres, ainsi que son autonomie prolongée.
Grâce à son mode ECO, votre Gigaset ne génère pas d'émissions lorsqu'il est en veille, et économise de l'énergie.
Le mode d'emploi, ses pages dépliantes pratiques et ses explications pas à pas vous aident à vous familiariser rapidement avec votre téléphone. Utilisez les possibilités de réglages pratiques.

Touches d'appel direct
Sélectionnez facilement les numéros fréquents avec les touches spéciales (→ p. 38).

Fonction d'urgence (uniquement pour E500A)
En cas d'urgence, demandez de l'aide à des amis avec votre message personnel (→ p. 46).

Grande taille de caractère et contraste
Améliorez la lisibilité des chiffres grâce à une taille de caractère plus grande, et paramétrez le contraste de l'écran comme il vous plaît (→ p. 63).

Volume
Modifiez facilement le volume du combiné, du mode mains-libres et de la mélodie avec la touche située sur le côté droit du téléphone (→ p. 63).

Répertoire pouvant contenir 150 entrées
Enregistrez les numéros d'appel et les noms associés dans le répertoire (→ p. 36).

Journal des appels
Consultez les appels en absence (→ p. 42).

Rappel (bis)
Utilisez le dernier numéro composé (→ p. 41).

Respect de l'environnement
Téléphonez à émissions réduites en mode Eco (→ p. 58).

Vous trouverez de plus amples informations sur votre téléphone sur le site www.gigaset.com/gigasete500.

Pensez à enregistrer votre téléphone Gigaset rapidement après votre achat en vous rendant sur le site www.gigaset.com/service. Cela nous permettra de répondre plus rapidement à vos questions et d'accélérer le traitement des recours en garantie !

Appréciez votre nouveau téléphone !

Aperçu combiné

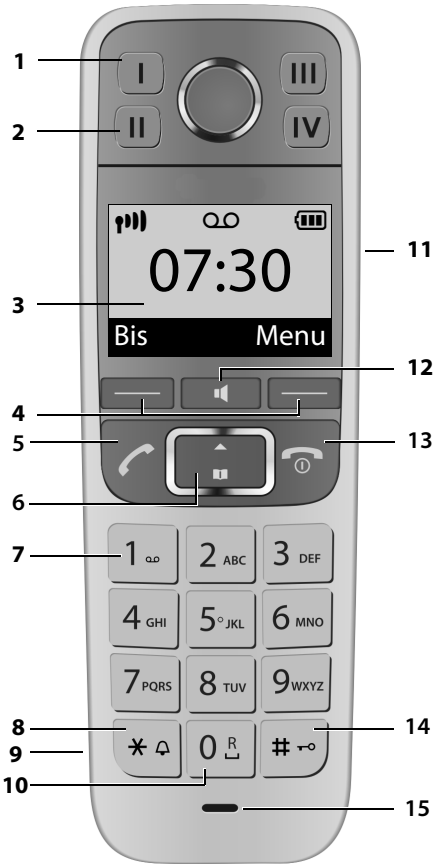

1 **Touche d'appel direct I** (➔ p. 38) (« Touche d'urgence », ➔ p. 46)

2 **Touche d'appel direct II à IV** (➔ p. 38)

3 **Ecran** en mode veille (➔ p. 23)

4 **Touches écran** (➔ p. 6)

5 **Touche « Décrocher »**
Prise de la communication ; début de la composition du numéro

6 **Touche de navigation** (➔ p. 7)

7 **Touche 1**
Répondeur (uniquement E500A)/ Appeler la messagerie externe (➔ p. 57)

8 **Touche « Etoile »**
Activation/désactivation des sonneries (appui **long**) ;

9 **Prise pour kit piéton** (➔ p. 80)

10 **Touche 0/touche R**
Double appel (« flashing »): **appui long**

11 **Touche latérale**
Régler le volume (➔ p. 7)

12 **Touche Mains-Libres** (➔ p. 35)
Passage du mode Combiné au mode Mains-Libres et inversement
allumée : mode mains-libres activé ;
clignotante : appel entrant

13 **Touches Raccrocher et Marche/ Arrêt**
mettre fin à la communication ; annuler la fonction en cours, remonter d'un niveau de menu (appui bref) ; retour à l'état de veille (appui **long**) ; allumer/éteindre le combiné (appui **long** en veille)

14 **Touche Dièse**
enclencher/ éteindre le verrouillage du clavier (appui **long** p. 27) ; emploi de majuscules, minuscules et de chiffres (➔ p. 78)

15 **Microphone**

Remarque

Pour modifier la **langue d'affichage**, procéder comme décrit à la p. 62.

Aperçu de la base Gigaset E500A

Vous pouvez utiliser les touches de la base pour commander le répondeur intégré (Gigaset E500A uniquement), rechercher des combinés (« Paging » → p. 61) et inscrire les combinés sur la base → p. 60.

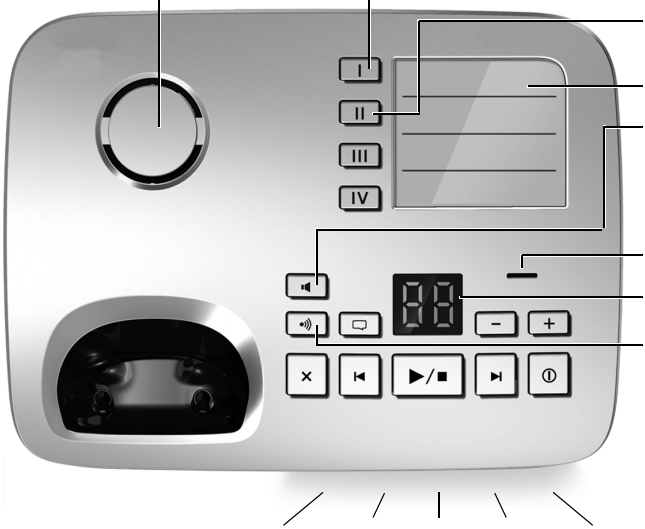

Touche d'appel direct I (→ p. 38) **/ Touche d'urgence** avec témoin lumineux SOS (→ p. 46)

Touche d'appel direct II à IV (→ p. 38)

Onglet (→ p. 16)

Touche mains-libres : décrocher / raccrocher ; **clignotante :** appel entrant

Microphone

Affichage

Touche Inscription/ Paging :
- Recherche d'un combiné (appui **bref**, « Paging » p. 61).
- Inscription des combinés (maintenir la touche **enfoncée** p. 60).

clignotante : appel entrant (peut être désactivée, → p. 68)

Aperçu de la base Gigaset E500

Touche d'inscription/Paging
- Appui **bref** : recherche de combinés (« Paging », → p. 61).
- Appui **long** : inscription des combinés et appareils DECT, → p. 60.

Touches du répondeur

- **Touche Marche/Arrêt** : touche Marche/Arrêt du répondeur.
- **Touche Ecoute/Pause** : écouter les messages du répondeur ou interrompre la lecture.
- **Touche Suivant** : passer au message suivant.
- **Touche Précédent** : aller au début du message actuel ou revenir au message précédent.
- **Touche Effacer** : pendant l'écoute, le message actuel ; en veille, suppression de tous les anciens messages
- **Touche Annonce** : enregistrer, écouter et effacer une annonce personnalisée.
  - Appui **long** : enregistrement d'une annonce personnalisée. Appuyer à nouveau sur la touche pour terminer l'enregistrement.
  - Appui **court** : écouter l'annonce.

  Effacer l'annonce durant la diffusion, évent. à l'aide de [×].
- **Touches Volume** : modifier le volume ([−] = moins fort ; [+] = plus fort)
  - **Pendant l'écoute des messages :** modifier le volume du haut-parleur.
  - **Lors d'un appel entrant :** régler le volume de la sonnerie.

Affichage du répondeur

Allumé : le répondeur est activé. Le nombre de messages enregistrés s'affiche.

00 clignote : le répondeur enregistre un message.

Clignote lentement : de nouveaux messages sont disponibles. Le nombre de **nouveaux** messages s'affiche.

99 clignote rapidement : la mémoire du répondeur est pleine.

Remarque

Si le répondeur est utilisé depuis un combiné ou s'il enregistre un message (00 clignote), il ne peut pas être simultanément utilisé à partir de la base.

Symboles et touches

Symboles à l'écran

L'affichage dépend des paramétrages et de l'état de fonctionnement du téléphone.



Intensité de la réception (→ p. 59)
ou mode éco + (→ p. 59)
Répondeur enclenché (uniquement E500A)
Sonnerie désactivée (→ p. 65)
Verrouillage du clavier activé (→ p. 27)
Batterie en charge (→ p. 18)
Niveau de charge de la batterie (→ p. 23)

Heure actuelle (→ p. 21)



Nouveaux appels sur la messagerie externe (exemple : 2 nouveaux appels) (→ p. 42)
Nombre de nouvelles entrées dans la liste des appels en absence (exemple : 4 nouvelles entrées) (→ p. 42)



Heure actuelle (→ p. 21)
Réveil activé et heure de réveil (→ p. 60)

Touches écran (→ p. 6)

Affichage lors d'un appel externe

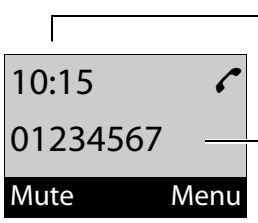

Durée de la communication
Ligne occupée
Numéro ou nom de l'appelant (→ p. 33)
Touches écran (→ p. 6)

Mute — Désactiver le microphone (→ p. 36)
Menu — Afficher les informations de service (p. ex. version du logiciel)

Autres symboles à l'écran

Action exécutée	Echec de l'action
✓	⊔

Information	Réveil (→ p. 60)
i	((⏲))

Patientez...

●

Icônes du menu principal

📖	**Répert.**
📞	**Appels perdus**
⏲	**Réveil**
✉	**Messager.**
🔧	**Réglages**

Informations sur la navigation par le menu et l'aperçu du menu : p. 25, p. 30.

Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation.
Exemple :

① Fonction actuelles des touches écran
② Touches écran

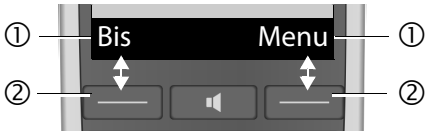

Exemples :

Bis Ouvrir la liste des numéros bis.
Menu Ouvrir le menu principal/un menu variable.
OK Confirmer la sélection ou enregistrer l'entrée.

✉ Nouveaux appels en absence ou nouveaux messages sur le répondeur (uniquement E500A)/la messagerie externe (→ p. 43).

Effacer Touche Effacer : supprimer caractère par caractère ou mot par mot de droite à gauche.

Retour Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.

Mute Désactiver le microphone (→ p. 36)

Touche de navigation

La partie (supérieure ou inférieure) de la touche de navigation sur laquelle vous devez appuyer est marquée en noir ci-dessous, p. ex. ▲ pour « Appuyer sur la partie supérieure de la touche de navigation ».

La touche de navigation remplit différentes fonctions :

En mode veille du combiné

▼ Ouvrir le répertoire.

Dans le menu et dans les listes

▲▼ Faire défiler vers le haut ou le bas ligne par ligne.

Dans les champs de saisie

▼/▲ Déplacer le curseur vers la droite ▼ ou la gauche ▲.

Pendant une communication

▼ Ouvrir le répertoire.

Touche latérale

Appuyer sur la partie **supérieure ou inférieure** pour régler le volume du **combiné**, **de la sonnerie**, **du mode mains-libres**, **du réveil** et **du kit piéton**. La touche se trouve sur le côté du combiné.

Sommaire

Gigaset E500/E500A – votre compagnon fiable 1

Aperçu combiné 2

Aperçu de la base Gigaset E500A 3

Aperçu de la base Gigaset E500 3

Touches du répondeur 4
Affichage du répondeur 4

Symboles et touches 5
Symboles à l'écran 5
Icônes du menu principal 6
Touches écran 6
Touche de navigation 7
Touche latérale 7

Consignes de sécurité 12

Premières étapes 13
Etape 1 : Vérification du contenu de l'emballage 13
Etape 2 : Installation de la base et du chargeur 14
Etape 3 : Raccordement de la base 15
Onglets 16
Raccordement du chargeur (s'il est fourni) 16
Mise en service du combiné 17
Modifier la langue de l'écran 20
Réglage de la date et de l'heure 21
Ecran en mode veille 23

Que souhaitez-vous faire ensuite ? 24

Utilisation du téléphone 25
Navigation par menu 25
Touches du clavier 26
Correction d'erreurs de saisie 26
Activation/désactivation du combiné 26
Activer/désactiver le verrouillage du clavier 27

Présentation des instructions dans le mode d'emploi 28

Présentation du menu 30

Téléphoner 33
Appel externe/fin de la communication 33
Prise d'appel 33
Transmission du numéro 33
Remarques concernant la présentation du numéro de l'appelant (CLIP) 34
Mains-libres 35
Mode secret 36

Utiliser le répertoire, les n° directs, les listes 36
Répertoire 36
Touches d'appel direct [I] à [IV] 38
Appel interne 39
Liste des numéros bis 41
Journal du répondeur (uniquement Gigaset E500A) 42
Journal de la messagerie externe 42
Liste des appels en absence 42
Ouvrir la liste des nouveaux appels 43

Sélection automatique de l'opérateur (présélection) 44

Fonction d'urgence – Touche d'appel direct [I] 46
Procédure 46
Paramétrer la fonction d'appel d'urgence 48

Utilisation du répondeur 51
Activation/Désactivation du répondeur 51
Enregistrer l'annonce personnalisée 51
Ecoute de messages 52
Interception d'un appel arrivant sur le répondeur 54
Activation/désactivation du filtrage d'appel 54
Réglages du répondeur 55
Utilisation à distance (commande à distance) 55
Appel du répondeur et écoute de messages 56

Utilisation de la messagerie externe 57
Accepter les nouveaux messages de la messagerie externe 57
Ecoute de messages 57

ECO DECT 58

Utilisation du combiné comme réveil 60

Utilisation de plusieurs combinés 60
Inscription des combinés 60
Retrait de combinés 61
Recherche d'un combiné (« Paging ») 61
Personnalisation d'un combiné 62
Intrusion dans une communication externe 62

Réglages du combiné 62
Modifier la langue de l'écran 62
Paramétrer les grands caractères 63
Modifier le contraste de l'écran 63
Décroché automatique 63
Régler le volume 63
Réglage des sonneries 64
Bip d'information/d'avertissement 65
Rétablissement des réglages par défaut du combiné 66

Réglages de la base 66
Activation/désactivation de la mélodie d'attente 66
Utilisation d'un répéteur 66
Protection contre les accès non autorisés 66
Régler le volume 67
Réglage des sonneries 67
Activation/désactivation du voyant d'appel LED 68
Rétablissement des réglages par défaut de la base 68

Fonctionnement de la base avec un autocommutateur privé . 68

Assistance Service Clients 70
Questions-réponses 71
Homologation 73
Certificat de garantie pour la Suisse 73

Environnement 74

Annexe 75
Entretien 75
Contact avec des liquides 75
Caractéristiques techniques 76
Saisie et édition d'un nom 77

Accessoires **79**
Montage mural de la base E500 . . . . . **81**
Montage mural du chargeur **81**
Index **82**

Consignes de sécurité

Attention

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation. Informer les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.

Utiliser exclusivement le bloc-secteur fourni, comme indiqué sous la base.

Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications p. 76** appropriées. Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures.

Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.

Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-Libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.
Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie.
Le combiné peut provoquer des bruits parasites dans les appareils auditifs analogiques. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.

Ne pas utiliser la base et le chargeur dans une salle de bain ou de douche. La base et le chargeur ne sont pas étanches aux projections d'eau (→ p. 75).

Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple, ateliers de peinture).

Lorsque votre Gigaset est confié à un tiers, toujours veiller à joindre le mode d'emploi.

Débrancher les bases défectueuses ou les faire réparer par le service compétent. Elles peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

Remarques

- Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.
- L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet **pas non plus d'émettre un appel d'urgence** dans ce cas.

Premières étapes

Etape 1 : Vérification du contenu de l'emballage

1 Une base Gigaset E500/E500A,
2 un combiné Gigaset,
3 deux batteries,
4 un couvercle de batterie,
5 un clip ceinture,
6 le bloc secteur de la base,
7 un cordon téléphonique,
8 un couvercle en plastique pour l'onglet,
9 un mode d'emploi avec des onglets.

Si vous avez acheté une **version avec plusieurs combinés**, deux batteries, un couvercle de batterie et un chargeur 8 avec une alimentation 9 sont fournis dans l'emballage pour chaque combiné.

8

9

Etape 2 : Installation de la base et du chargeur

La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

- Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante ou monter la base (Gigaset E500 uniquement) ou le chargeur sur le mur ➔ p. 81.

Remarque

Tenir compte de la portée de la base. Celle-ci va jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, et jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment. La portée diminue lorsque le mode **Mode Eco** est activé (➔ p. 59).

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de trace sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Attention

- Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil et à d'autres appareils électriques.
- Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.

Etape 3 : Raccordement de la base

Gigaset E500

- **Premièrement,** raccorder la prise téléphonique 2 et insérer les cordons dans les rainures prévues à cet effet.
- **Ensuite,** raccorder le bloc secteur 1.

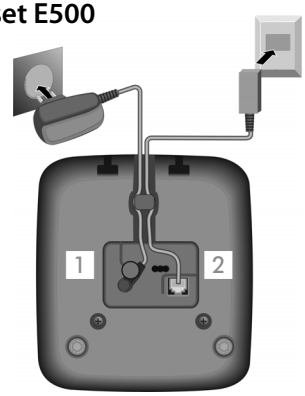

Gigaset E500A

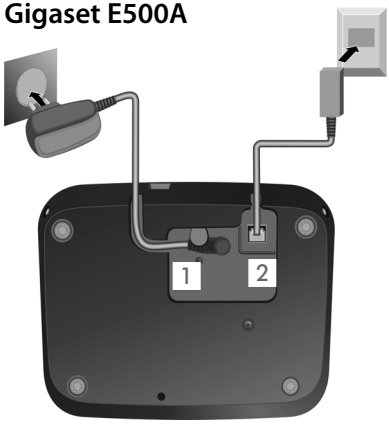

Attention

- Le bloc secteur doit **toujours être branché** sur une prise. Le téléphone ne peut fonctionner sans alimentation électrique.
- Utiliser uniquement le bloc secteur et le cordon téléphonique **fournis**. Le brochage du cordon téléphonique peut être différent (brochage → p. 77).
- Après le raccordement ou la réinitialisation de la base, le répondeur est prêt à l'emploi **après env. 15 secondes** (uniquement pour Gigaset E500A).

Onglets

Des onglets sont prévus au dos du mode d'emploi pour étiqueter la base : ils peuvent être découpés et libellés.

Vous pouvez également télécharger ces onglets au format PDF sur Internet : www.gigaset.com/gigasete500a.

Raccordement du chargeur (s'il est fourni)

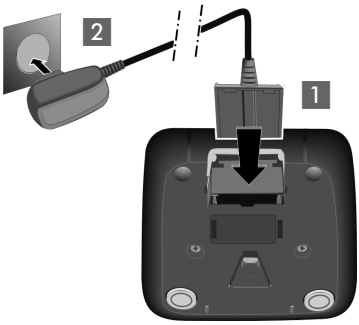

- Raccorder les languettes de l'alimentation 1.
- Brancher l'alimentation à la prise électrique 2.

Si le connecteur du chargeur doit de nouveau être retiré, appuyer sur le bouton de déverrouillage 3 et retirer le connecteur 4.

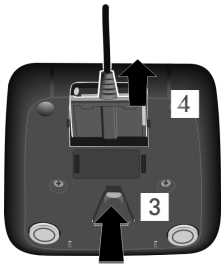

Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film.
Le retirer.

Insertion des batteries et fermeture du couvercle des batteries

Attention

N'utiliser que les batteries rechargeables (➔ p. 76) recommandées par Gigaset Communications GmbH. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, présenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe de la batterie pourrait se désagréger ou les batteries exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

- Placer les batteries en respectant la polarité.
  La polarité est indiquée dans le compartiment de batteries.

- Aligner d'abord les ergots latéraux du couvercle de batterie avec les encoches situées à l'intérieur du boîtier.
- Appuyer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour ouvrir de nouveau le couvercle des batteries pour changer les batteries par exemple, engager le doigt dans l'enfoncement latéral et tirer le couvercle vers le haut.

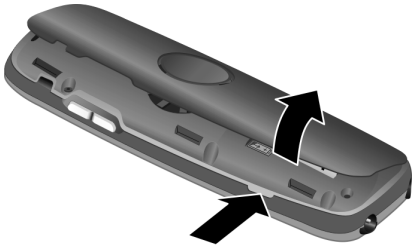

Fixation du clip ceinture

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

- **Pour installer ce dernier**, appuyer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que les ergots s'encliquettent dans les encoches.
- **Pour retirer le clip**, appuyer fortement avec le pouce droit au centre du clip, insérer l'ongle de l'index gauche en haut à gauche entre le clip et le boîtier et retirer le clip en le tirant vers le haut.

Charger les batteries

Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge **puis** de décharge de la batterie.

- Placez le combiné sur la base **avec l'écran vers l'avant** pendant **7 heures 30**.

Remarque

Le combiné doit uniquement être posé sur la base E500/E500A ou sur le chargeur correspondant.

- Enlever ensuite le combiné de la base et le remettre lorsque les batteries sont complètement déchargées.

Remarques

- Le combiné est déjà inscrit sur la base. Si vous avez acheté une **version avec plusieurs combinés**, tous les combinés sont déjà inscrits sur la base. Il est donc inutile de les inscrire.
- Après le premier cycle de charge **et** de décharge, il est possible de replacer le combiné sur la base après chaque communication.
- Toujours répéter la procédure de charge et de décharge après le retrait et la réinsertion des batteries du combiné.
- Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

Modifier la langue de l'écran

Vous pouvez modifier la langue de l'écran si une langue inconnue est actuellement paramétrée.

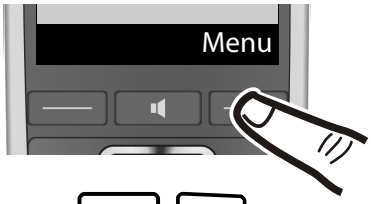

- Appuyez sur la touche écran droite.

- Appuyer successivement et **lentement** sur les touches 5 jkl et 4 ghi.

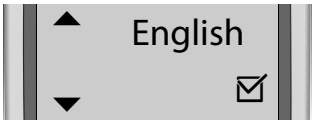

L'écran de réglage de la langue s'affiche. La langue paramétrée (par ex. l'anglais) est sélectionnée.

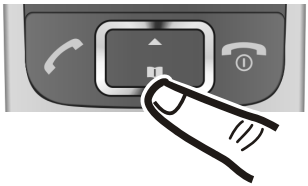

- Appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation ...

... jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche, par ex. le français.

- Appuyer sur la touche écran sous OK pour sélectionner la langue.

La langue sélectionnée est indiquée par l'icône ☑.

- Maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher pour revenir au mode veille.

Réglage de la date et de l'heure

Vous devez régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants soit correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.

- Appuyer sur la touche écran sous **Menu** pour ouvrir le menu principal.

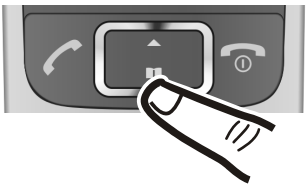

- Appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation...

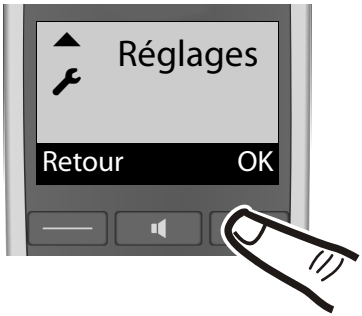

... jusqu'à ce que l'entrée **Réglages** s'affiche à l'écran.

- Appuyer sur la touche écran située sous **OK**.

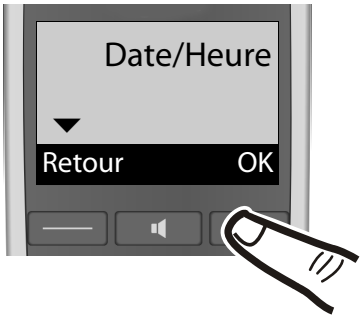

L'entrée **Date/Heure** s'affiche à l'écran.

- Appuyer sur la touche écran sous **OK**.

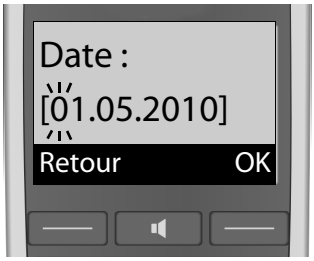

- Le champ de saisie s'ouvre. La ligne active est signalée par [...]. Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres) sur le clavier, par ex. 0 1 0 5 2 0 1 0 pour le 1er mai 2010.

Pour corriger : appuyer sur la partie supérieure ou inférieure de la touche de navigation pour passer d'un champ à l'autre.

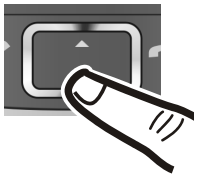

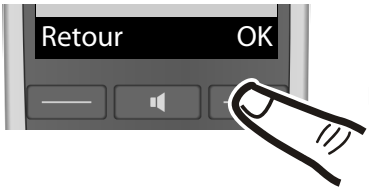

- Appuyer sur la touche écran sous OK pour valider la sélection.

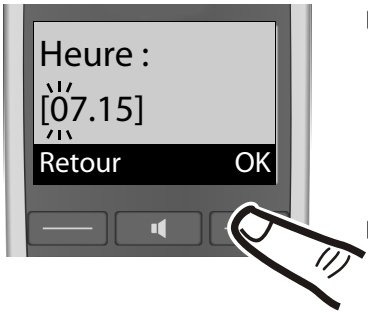

- Saisir les heures et les minutes (4 chiffres) sur le clavier, p. ex. 0 7 1 5 pour 7 h 15. Le cas échéant, passer d'un champ à l'autre avec la touche de navigation.
- Appuyer sur la touche écran sous OK pour valider la sélection.

Sauvegardé s'affiche à l'écran. Une tonalité de validation se fait entendre.

- **Maintenir** enfoncée la touche Raccrocher pour revenir au mode veille.

Ecran en mode veille

Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode veille est le suivant (exemple).

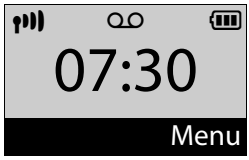

Affichages

- Liaison radio entre la base et le combiné :
  - bonne à faible :
  - aucune réception : clignote
- Activation du répondeur :
  - Votre répondeur est paramétré avec une annonce standard.
- Niveau de charge de la batterie :
  - plus de 66 % de charge
  - entre 33 % et 66 % de charge
  - entre 11 % et 33 % de charge
  - clignote : moins de 10 % de charge (moins d'une heure d'autonomie de communication)
  - Batterie en charge

Si le **Mode Eco+** (→ p. 59) est activé, l'icône s'affiche en haut à gauche.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Que souhaitez-vous faire ensuite ?

Une fois votre Gigaset installé, vous pouvez téléphoner immédiatement ou le personnaliser. Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver rapidement les fonctions que vous cherchez.

Utilisation du téléphone	p. 25
Transfert des entrées du répertoire vers un nouveau combiné.	p. 38
Inscription d'autres combinés	p. 60
Enregistrer les numéros dans le répertoire	p. 36
Paramétrer la fonction d'urgence (uniquement E500A)	p. 46
Modifier les mélodies et régler le volume de la _sonnerie du téléphone	p. 64
Modifier les mélodies et régler le volume de la _sonnerie de la base	p. 67
Régler le volume de conversation du combiné	p. 63
Régler le volume de conversation de la base	p. 67
Activer Mode Eco / Mode Eco+	p. 59
Enregistrer un message sur le répondeur (uniquement E500A)	p. 51

Remarque

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage (→ p. 71) ou contactez notre assistance client. Nos collaborateurs se feront une joie de vous aider (→ p. 70) !

Utilisation du téléphone

Navigation par menu

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux (présentation du menu ➔ p. 30).

Menu principal (premier niveau)

- Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer sur la touche écran **Menu** du combiné pour ouvrir le menu principal.

Les fonctions du menu principal sont affichées avec leur symbole et leur description.

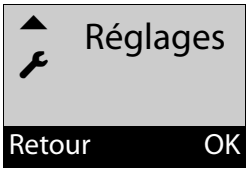

Sélectionner une fonction :

- Appuyer sur la touche de navigation pour passer d'une fonction à l'autre. La fonction pouvant être sélectionnée s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche écran **OK** pour sélectionner la fonction qui s'affiche. Le sous-menu correspondant s'ouvre et la première entrée s'affiche.

Appuyer **brièvement** sur la touche écran **Retour** ou sur la touche Raccrocher pour revenir au mode veille.

Sous-menus

Les fonctions du sous-menu sont affichées avec leur description.

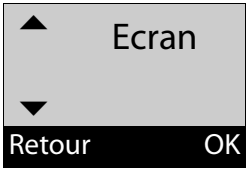

Sélectionner une fonction :

- Appuyer sur la touche de navigation pour passer d'une fonction à l'autre. La fonction pouvant être sélectionnée s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur la touche écran **OK** pour sélectionner la fonction qui s'affiche. Le sous-menu correspondant s'ouvre et la première entrée s'affiche.

Appuyer **brièvement** sur la touche écran **Retour** ou la touche Raccrocher pour revenir au niveau du menu précédant.

Les réglages qui n'ont pas été confirmés en appuyant sur les touches écran **OK** ou **Oui** seront annulés.

Retour au mode veille

Depuis n'importe quel niveau du menu :

- Maintenir la touche [⏻] **enfoncée ou**
- n'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** en mode veille.

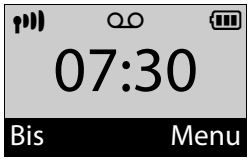

Touches du clavier

[↶] / [0 ␣] / [* ⌂] etc.
Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.

Saisir des chiffres ou des lettres.

Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs des champs de saisie en vous positionnant sur l'entrée incorrecte avec la touche de navigation. Vous pouvez alors :

- effacer le caractère situé à gauche du curseur avec la touche **Effacer**,
- insérer un caractère à l'emplacement du curseur,
- remplacer le caractère sélectionné (clignotant), par ex. lors de la saisie de l'heure et de la date.

Activation/désactivation du combiné

[⏻] En mode veille, maintenir la touche Raccrocher **enfoncée** (tonalité de validation).

Activer/désactiver le verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

(#⊷) En mode veille, maintenir la touche dièse **enfoncée** (tonalité de validation). Le verrouillage du clavier est activé ou désactivé. S'il est activé, l'écran affiche le symbole ⊶ .

Lorsque le clavier est verrouillé, un message correspondant apparaît lorsque vous appuyez sur les touches.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel, après quoi il est réactivé.

Remarque

La touche SOS fonctionne même lorsque le clavier est verrouillé.

Présentation des instructions dans le mode d'emploi

Une procédure est affichée comme suit :

Menu ▸ ◉ **Réglages** ▸ OK ▸ ◉ **Système** ▸ OK ▸ ◉ **Mode Eco+** ▸ OK (☑ = activé)

Cela signifie que vous devez procéder comme suit :

Remarque

Pour sélectionner la dernière entrée d'un menu comptant beaucoup d'entrées, il est conseillé de faire défiler vers le haut.

Menu :

Appuyer sur la touche écran sous Menu pour ouvrir le menu principal.

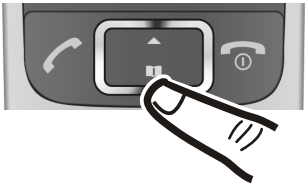

▸ ◉ :

Appuyer sur la partie supérieure ou inférieure de la touche de navigation, jusqu'à ...

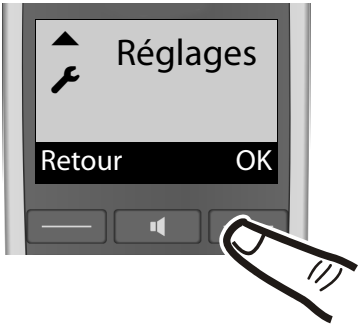

Réglages :

... ce que l'entrée **Réglages** s'affiche à l'écran.

▸ OK :

Appuyer sur la touche écran sous OK pour ouvrir le sous-menu.

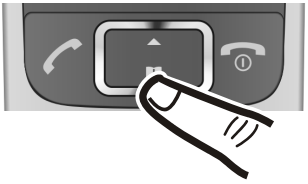

▸ ◉ :

Appuyer sur la partie supérieure ou inférieure de la touche de navigation, jusqu'à...

Système :

... ce que l'entrée **Système** s'affiche à l'écran.

▸ OK :

Appuyer sur la touche écran sous OK pour ouvrir le sous-menu.

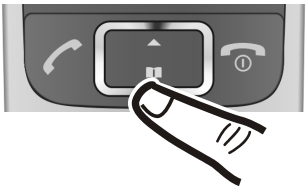

▸ ◁▽▷ :

Appuyer sur la partie supérieure ou inférieure de la touche de navigation, jusqu'à...

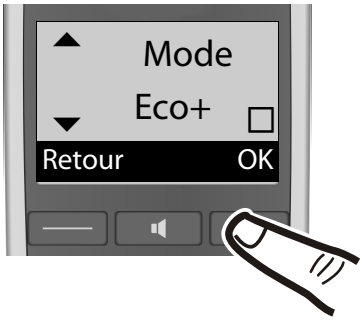

Mode Eco+ :

... ce que l'entrée **Mode Eco+** s'affiche à l'écran.

▸ OK :

Appuyer sur la touche écran située sous OK pour activer ou désactiver la fonction (☑ = activé).

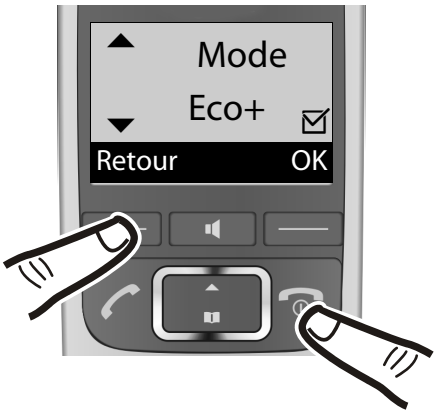

La modification est immédiate. Il est inutile de la valider.

Appuyer sur la touche écran sous Retour pour revenir au niveau précédent du menu
ou
maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher pour revenir au mode veille.

Présentation du menu

Si vous appuyez sur la touche écran **Menu** en mode veille, une liste des entrées du menu apparaît. Vous pouvez parcourir la liste avec la touche ◯ :

- **Répert.**
- **Appels perdus**
- **Réveil**
- **Messager.**
- **Réglages**

Les entrées du menu sont parfois subdivisées. Les numéros de page renvoient à leur description dans le mode d'emploi.

Répert. → p. 36

Appels perdus → p. 42

Réveil

Activation	→ p. 60
Heure réveil	→ p. 60

Messager.

Lire messages	Messagerie réseau **	→ p. 57
	Répondeur intégré **	→ p. 52
Répondeur intégré *	→ p. 51	
Annonces *	Enregistrer annonce	→ p. 51
	Ecouter annonce	→ p. 51
	Effacer annonce	→ p. 52
Longueur message *	Maximum	→ p. 55
	1 minute	→ p. 55
	2 minutes	→ p. 55
	3 minutes	→ p. 55

Prise appel *	Immédiate	→ p. 55
	10 s	→ p. 55
	18 s	→ p. 55
	30 s	→ p. 55
	Auto	→ p. 55
Filtrage appel *	Combiné	→ p. 54
	Base	→ p. 54
Messagerie réseau	→ p. 57	
Param Tch 1 *	Messagerie réseau	→ p. 57
	Répondeur intégré	→ p. 52

* uniquement pour les bases **dotées** d'un répondeur

** uniquement pour les bases **dotées** d'un répondeur **et** si le numéro de la messagerie externe est enregistré

Réglages

Date/Heure	→ p. 21	
Signaux audio/vis.	Volume appel	→ p. 63
	Volume sonnerie	→ p. 64
	Sonneries	→ p. 64
	Tonalités avertis.	→ p. 65
	Alarme batterie	→ p. 66
	Param. audio base	→ p. 67
	Signal base LED	→ p. 68
Ecran	Taille caract.	→ p. 63
	Contraste	→ p. 63
Langue	→ p. 62	
Enregistrement	Inscrire combiné	→ p. 60
	Supprimer combiné	→ p. 61

Téléphonie	Décroché auto.	→ p. 63
	Intrusion INT	→ p. 62
	Présélection	→ p. 45
	Musique attente	→ p. 66
Système	Réinit. combiné	→ p. 66
	Réinit. base	→ p. 68
	Mode répéteur	→ p. 66
	Mode Eco	→ p. 58
	Mode Eco+	→ p. 58
	Code PIN	→ p. 67
Touches Num. dir.	→ p. 38	
Fonction urgence	Numéros d'urgence	→ p. 48
	Annonce SOS	→ p. 49
	Mode SOS (Urg.) intégré	→ p. 49

Téléphoner

Si l'écran n'est pas éclairé, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour l'allumer et exécuter la fonction de la touche en question.

Appel externe/fin de la communication

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.

(Saisir le numéro) et appuyer

- sur la touche Décrocher **ou**
- sur la touche Mains-libres

Le numéro est composé.

Ou appuyer **tout d'abord**

- sur la touche Décrocher **ou**
- sur la touche Mains-libres

[tonalité libre] puis saisir le numéro.

Le volume peut être réglé durant la communication avec la touche latérale.

Fin de la communication/Annuler la numérotation :

Appuyer sur la touche Raccrocher **ou** remettre le combiné sur la base ou le chargeur.

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : une sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-libres.

Il existe différentes façon de prendre l'appel avec le **combiné** :

- Appuyer sur la touche « Décrocher ».
- Appuyer sur la touche mains-libres.
- Appuyer sur la touche écran **Accept.**.

Il est également possible d'appuyer sur la touche mains-libres **de la base** et de téléphoner à partir de la base.

Si le combiné se trouve sur la base et que la fonction **Décroché auto.** est activée (→ p. 63), il suffit de retirer le combiné de la base pour accepter l'appel.

Si la sonnerie est dérangeante, appuyer sur la touche écran **Silence**. Il est possible de prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

Transmission du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran aux conditions suivantes :

- L'opérateur prend en charge les services CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification) : le numéro de l'appelant est transmis.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation) : le numéro de l'appelant est affiché.
- Le service « Présentation du numéro de l'appelant » a été souscrit auprès de l'opérateur réseau.
- L'appelant a demandé à son opérateur d'activer la transmission de son numéro (CLI).

Affichage de l'appel

Lors d'un appel entrant, le numéro s'affiche à l'écran.

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, l'affichage du numéro est remplacé par l'entrée correspondante du répertoire.

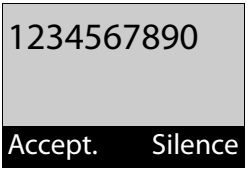

L'affichage du numéro est remplacé par :

- **App. ext.**, si aucun numéro n'est transmis.
- **App. masq.**, si l'appelant a désactivé la présentation du numéro.
- **Inconnu**, si l'appelant n'a pas demandé l'activation de cette fonction.

Remarque

Il est possible de désactiver la sonnerie pour les appels masqués (lorsque l'appelant a désactivé la présentation du numéro) (→ p. 65).

Remarques concernant la présentation du numéro de l'appelant (CLIP)

Lorsque vous achetez votre téléphone, il est configuré pour que le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran. Aucune configuration supplémentaire du Gigaset n'est nécessaire de votre part.

Néanmoins, si le numéro ne s'affiche pas, cela peut être dû aux raisons suivantes :

- Vous n'avez pas souscrit au service CLIP auprès de votre opérateur ou
- Votre téléphone est raccordé à un autocommutateur/un routeur à autocommutateur intégré (passerelle) qui ne transmet pas toutes les informations.

Votre téléphone est-il raccordé à un autocommutateur / une passerelle ?

Pour le savoir, vérifiez si un appareil se trouve entre le téléphone et le raccord intérieur du téléphone, par ex. un autocommutateur ou une passerelle. Vous pouvez également procéder à une réinitialisation :

- Débrancher brièvement l'installation téléphonique puis la rebrancher. Attendre ensuite que l'appareil redémarre.

Si le numéro de l'appelant ne s'affiche toujours pas :

- Vérifier les paramètres de présentation du numéro de l'appelant (CLIP) du téléphone et activer cette fonction le cas échant. Rechercher le terme CLIP (ou un autre terme tel que Présentation du numéro, Transmission des numéros, Affichage de l'appelant, etc.) dans le mode d'emploi de l'appareil. Le cas échéant, consulter le fabricant de l'installation téléphonique.

Si vous n'arrivez toujours pas à résoudre le problème de cette façon, cela signifie peut-être que l'opérateur de ce numéro d'appel ne prend pas en charge la fonction CLIP.

L'appelant a-t-il activé la fonction de présentation du numéro auprès de son opérateur ?

- Vérifier si l'opérateur prend en charge la présentation du numéro de l'appelant (CLIP) et si cette fonction est activée. Le cas échéant, consulter l'opérateur.

Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, consultez la page d'accueil Gigaset : www.gigaset.com/service

Mains-libres

Lorsque vous êtes en mode Mains-Libres, activez le haut-parleur dès que vous entendez votre correspondant et éloignez le combiné de votre oreille. Vous avez alors les deux mains libres et d'autres personnes peuvent entendre la conversation.

Remarque

Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre correspondant.

Activation/Désactivation du mode Mains-Libres

Activation lors de la numérotation

Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-Libres.

Passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres

Appuyer sur la touche Mains-Libres.

Pendant une communication et lorsque vous écoutez les messages du répondeur (Gigaset E500A uniquement), vous pouvez activer ou désactiver le mode mains-libres.

Pour placer le combiné sur le chargeur sans interrompre la communication en mode Mains-Libres :

- Maintenir la touche Mains-Libres enfoncée pendant 2 secondes lors du placement sur la base. Autrement, la conversation est interrompue.
- Pour savoir comment régler le volume d'écoute, → p. 63.

Remarque

Si vous avez branché un kit piéton, le basculement du combiné au mode piéton se fait automatiquement.

Mode secret

Vous pouvez désactiver le microphone de votre combiné pendant une communication.

Mute Appuyer sur la touche écran pour désactiver le micro du combiné.

Alllumer Appuyer sur la touche écran pour rétablir la communication.

Remarque

Il est aussi possible d'activer le mode secret avec le kit piéton.

Utiliser le répertoire, les n° directs, les listes

Types de listes disponibles : Répertoire, n° directs, Liste des numéros bis, Journal du répondeur, Journal de la messagerie externe et la Liste des appels en absence.

Vous pouvez enregistrer 150 entrées dans le répertoire.

Le répertoire que vous créez est propre à chaque combiné. Vous pouvez envoyer toutes les entrées ou uniquement certaines entrées à d'autres combinés (→ p. 38). Le transfert est également possible à partir d'anciens combinés si ceux-ci sont inscrits sur votre (nouvelle) base.

Répertoire

Le **répertoire** permet d'enregistrer des numéros et les noms correspondants. Ouvrir le répertoire en mode veille avec la touche ▭ ou via le menu.

Menu ▸ **Répert.** ▸ OK

Remarque

Ce mode d'emploi explique comment ouvrir le répertoire avec la touche ▭.

Longueur d'une entrée

Numéro : maxi. 22 chiffres

Nom : maxi. 16 caractères

Saisie de la première entrée du répertoire

▭ ▸ **Répert. vide Nouv. entr ?**
▸ OK ▸ (Entrer le numéro) ▸ OK
▸ (Entrer le nom) ▸ OK

Enregistrer d'autres numéros dans le répertoire

▭ ▸ Menu
▸ ▭ **Nouvelle entrée** ▸ OK
▸ (Entrer le numéro) ▸ OK
▸ (Entrer le nom) ▸ OK

Remarque

Pour savoir comment effectuer la saisie de texte, voir le tableau des caractères (→ p. 77).

Classement des entrées du répertoire

Les entrées du répertoire sont triées par ordre alphabétique. Les espaces et les chiffres sont prioritaires.
L'ordre de tri est le suivant :

1. Espace
2. Chiffres (0-9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres caractères

Pour enregistrer une entrée qui ne sera pas classée de manière alphabétique, faire précéder le nom d'une espace ou d'un chiffre. Elle s'affiche alors au début du répertoire.

Sélection d'une entrée du répertoire

Ouvrir le répertoire.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Naviguer vers l'entrée à l'aide de la touche jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- Entrer le premier caractère du nom, naviguer le cas échéant vers l'entrée à l'aide de la touche .

Numérotation à partir du répertoire principal

▸ (Sélectionner l'entrée) ▸

Gestion des entrées du répertoire

Vous avez sélectionné une entrée.

Modification d'une entrée

Menu ▸ **Modifier entrée** ▸ OK ▸ (Modifier le numéro, le cas échéant) ▸ OK ▸ (Modifier le nom, le cas échéant) ▸ OK

Utilisation des autres fonctions

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche Menu ▸ :

Afficher numéro
Afficher le numéro.

Utiliser numéro
Modifier ou compléter un numéro enregistré. Composer le numéro ou appeler d'autres fonctions avec Menu.

Effacer entrée
Supprimer l'entrée sélectionnée.

Envoyer entrée
Copier une ou plusieurs entrées d'un combiné à un autre (→ p. 38).

Effacer liste
Supprimer **toutes** les entrées du répertoire.

Envoyer liste
Copier le répertoire complet d'un combiné à un autre (→ p. 38).

Transmettre l'annuaire à un autre combiné

Vous pouvez transférer des entrées du répertoire d'autres combinés sur votre nouveau combiné. Les entrées d'anciens combinés sont également transférables.

Conditions :

- Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

▶ ▶ (Sélectionner l'entrée) ▶ Menu ▶ **Envoyer entrée** / **Envoyer liste** ▶ OK ▶ (Sélectionner le numéro interne du combiné destinataire) ▶ OK

La réussite de la copie est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

Copier le numéro affiché dans le répertoire

Dans le répertoire, vous pouvez copier des numéros qui s'affichent dans une liste, par exemple, le journal des appels ou la liste des numéros bis.

Un numéro est affiché.

Menu ▶ **Copie vers répertoire** ▶ OK

▶ Compléter l'entrée (➔ p. 36).

Pendant la copie du numéro à partir du journal du répondeur, l'écoute des messages est interrompue.

Touches d'appel direct I à IV

Les quatre **touches d'appel direct** vous permettent d'enregistrer des numéros particulièrement importants, que vous appelez souvent. Vous pouvez attribuer à chaque touche d'appel direct un **numéro externe** ou **interne** (➔ p. 39).

Vous sélectionnez le numéro enregistré en appuyant sur la touche d'appel direct correspondante I à IV du combiné ou de la base (uniquement avec Gigaset E500A).

Vous pouvez également attribuer à la **touche d'appel direct** I une fonction urgence (➔ p. 46).

Attribuer une fonction à une touche d'appel direct

Condition : aucune fonction n'a été attribuée à la touche d'appel direct envisagée.

▶ En mode veille, appuyer sur la touche d'appel direct (I à IV) du combiné à laquelle vous souhaitez attribuer une fonction.

Sélectionner la fonction correspondante avec :

Identif. par N° ext.

Entrer le numéro externe directement.

Entrer le numéro et appuyer sur OK.

Entrer le nom et appuyer sur OK.

Identif. par N° int.

(Voir « Programmation d'un appel interne », p. 40)

Identif. par App.gén. Int

(Voir « Programmation d'un appel interne », p. 40)

Identif. par N° Rép.

Attribuer un numéro du répertoire à la touche.

Le répertoire s'ouvre. Sélectionner un numéro et appuyer sur OK.

L'attribution des touches d'appel direct est valable pour le combiné et la base (uniquement avec Gigaset E500A).

Modifier la fonction des touches d'appel direct

Menu ▸ ◯ **Réglages** ▸ OK ▸ ◯ **Touches Num. dir.** ▸ OK ▸ ◯ Sélectionner une touche d'appel direct (**I** à **IV**)

L'attribution actuelle est affichée après le numéro de la touche, p. ex.

I : <Vide>

la touche I n'est pas encore attribuée, ou

IV : Appel interne

la touche IV a déjà la fonction **appel interne**.

Il est possible de modifier cette affectation.

Sélectionner une fonction avec Menu ▸ ◯. Selon l'attribution actuelle, toutes les fonctions ne sont pas disponibles.

Fonction urgence (uniquement la touche I)

Attribuer la fonction urgence à une touche (➔ p. 48).

Effacer entrée

Effacer l'affectation actuelle de la touche.

Modifier entrée

Modifier le numéro de téléphone et/ou le nom.

Identif. par N° Rép.

Attribuer une entrée du répertoire à la touche.

Identif. par N° int.

(voir exemple pour la touche II « Déclencher un appel interne », p. 40)

Identif. par App.gén. Int

(voir exemple pour la touche III « Déclencher un appel interne », p. 40)

Pour attribuer un numéro externe à une touche déjà affectée par la fonction **Appel interne**, commencer par effacer l'entrée existante.

Appel interne

Les appels internes sont des communications gratuites entre combinés inscrits sur la même base ou bien des communications entre le combiné et la base (uniquement Gigaset E500A).

Condition : avant de pouvoir utiliser cette fonction, attribuer la fonction **Appel interne** à une touche d'appel direct (I... IV).

Programmation d'un appel interne

Condition : vous n'avez pas encore attribué de fonction à la touche d'appel direct envisagée.

Exemple : programmer la touche [II] pour **l'appel interne à un numéro sélectionné**.
[II] ▸ [◂▸] **Identif. par N° int.** ▸ OK

Exemple : programmer la touche [III] pour **l'appel interne à tous les combinés inscrits**.
[III] ▸ [◂▸] **Identif. par App.gén. Int** ▸ OK

L'appel interne est programmé pour les touches [II] et [III].

Pour modifier l'affectation d'une touche d'appel direct ➔ p. 39.

Déclencher un appel interne

Pour déclencher un appel interne, appuyer en mode veille sur la touche affectée du numéro d'appel interne du combiné ou de la base (uniquement Gigaset E500A).

Déclencher un appel interne à la base

Tous les combinés sont appelés immédiatement, quelle que soit la touche d'appel interne enfoncée (exemple : la touche [II] ou la touche [III]).

Déclencher un appel interne vers un combiné

Exemple : appuyer sur la touche [II].

La liste des combinés est affichée. Il est possible de parcourir la liste. Le combiné concerné est signalé par la marque <.

[◂▸] Sélectionner **App. int. général** et appuyer sur OK
ou

[◂▸] sélectionner un combiné et appuyer sur la touche Décrocher [✆].

Le combiné sélectionné ou tous les combinés sont appelés.

Exemple : appuyer sur la touche [III].

Tous les combinés sont appelés directement.

Remarque

En cas de non réponse, le combiné ou la base se met en veille au bout de 3 minutes.

Accepter l'appel interne

Le téléphone sonne, le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran (p. ex. **INT 2**) ou le nom qui lui a été attribué. Si l'appel vient de la base, **INT 0** s'affiche.

Décrocher ou appuyer sur la touche mains-libres [✆]/[🔈] du combiné pour prendre l'appel.

Fin de la communication

Appuyer sur la touche Raccrocher [☎] du combiné **ou** sur la touche mains-libre [🔈] de la base.

Transfert d'un appel vers un autre combiné/Double appel interne

Lors d'une communication avec un abonné **externe**.

- Appuyer sur la touche d'appel direct (I ... IV) enregistrée pour l'appel interne. (En cas d'appui sur la touche écran Retour pendant l'appel interne, la communication avec l'abonné externe reprend.)

Lorsqu'un abonné interne répond :

- **Pour transférer** à l'abonné interne, appuyer sur la touche Raccrocher du combiné ou sur la touche mains-libres de la base.
- **Pour mettre fin au double appel**, il faut que l'abonné interne raccroche. La communication avec l'usager externe reprend.

Remarque

Il est également possible, **sans attendre** la réponse d'un usager interne, d'appuyer immédiatement sur la touche Raccrocher . Si l'usager interne ne répond pas ou s'il est occupé, l'appel revient automatiquement sur votre poste.

Acceptation d'un signal d'appel

En cas de réception d'un appel **externe** pendant une communication **interne,** un signal d'appel (bip court) retentit. Le service « Présentation du numéro » affiche le numéro de l'appelant à l'écran.

- Appuyer sur la touche Raccrocher du combiné ou sur la touche mains-libres de la base pour mettre fin à la conversation interne.
- Appuyer sur la touche Décrocher du combiné ou sur la touche mains-libres de la base pour accepter la conversation interne.

Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comprend les dix derniers numéros composés sur le combiné (maxi. 22 chiffres). Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, le nom associé est affiché.

Composer à partir de la liste des numéros bis

Bis	Appuyer sur la touche écran.
	Sélectionner une entrée.
	Appuyer sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Gestion de la liste des numéros bis

Bis — Appuyer sur la touche écran.

◯ — Sélectionner une entrée.

Menu — Appuyer sur la touche écran.

Il est possible de sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche ◯ :

Utiliser numéro (comme dans le répertoire, p. 37)

Copie vers répertoire (comme dans le répertoire, p. 37)

Effacer entrée (comme dans le répertoire, p. 37)

Effacer liste (comme dans le répertoire, p. 37)

Journal du répondeur (uniquement Gigaset E500A)

Tous les appels enregistrés par le répondeur sont repris dans le journal du répondeur. Cette liste permet d'écouter les messages sur le répondeur (→ p. 52).

Journal de la messagerie externe

Cette liste permet d'écouter les messages sur la messagerie externe (→ p. 57).

Liste des appels en absence

Condition : CLIP (→ p. 33)

Le téléphone enregistre les 20 derniers appels en absence.

Accès à la liste des appels en absence

- Ouvrir la liste via le menu :
  Menu ▸ ◯ **Appels perdus** ▸ OK
- En cas de **nouvelles entrées**, il est possible de sélectionner rapidement le journal des appels avec :
  ✉ ▸ ◯ **App. manq.:**
  (Voir également → p. 43)
  Le journal des appels se présente ainsi :

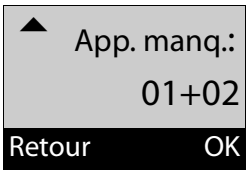

Nombre de nouveaux messages + nombres d'anciens messages lus.

OK — Appuyer sur la touche écran pour ouvrir la liste.

La première entrée correspond au dernier appel reçu.

Entrée de journal

Exemple d'affichage :

- Etats possibles
  Nvl Appel : nouveaux appels en absence.
  Appel lu : entrée déjà lue.
- Numéro de l'appelant
  Il est possible d'ajouter le numéro de l'appelant au répertoire (→ p. 38).

Appuyer sur la touche écran **Menu** pour sélectionner les fonctions suivantes :

Effacer entrée
Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copie vers répertoire
Enregistrement du numéro de l'appelant dans le répertoire.

Date et heure
Afficher la date et l'heure de l'appel.

Afficher numéro
Afficher le numéro de l'appelant.

Effacer liste
Supprimer toutes les entrées du journal.

Une fois le journal des appels quitté, toutes les entrées sont mises sur « ancienne entrée ».

Sélectionner la liste des appels en absence

Ouvrir la liste (→ p. 42).

Sélectionner une entrée.

Appuyer sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Effacer toutes les entrées

Attention ! Toutes les **anciennes et nouvelles** entrées sont effacées.

Menu ▸ **Appels perdus** ▸ **OK** ▸ **App. manq. :** ▸ **OK** ▸ **Menu** ▸ **Effacer liste** ▸ **OK**

Maintenir **enfoncée** (mode veille).

Ouvrir la liste des nouveaux appels

En cas de **nouveaux messages**, appuyer sur la touche écran pour ouvrir

- le journal du répondeur.
- la messagerie externe (si l'opérateur prend en charge cette fonction et si le numéro de la messagerie externe est enregistré p. 57),
- la liste des appels en absence.

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. En **mode veille**, une icône s'affiche à l'écran pour signaler le nouveau message.

Icone	Nouveau message...
	... dans le journal du répondeur (uniquement Gigaset E500A) ou sur la messagerie externe
	... dans la liste **Appels perdus**

Le nombre de **nouvelles** entrées s'affiche sous l'icône correspondante.

Appuyer sur la touche écran ✉ et sélectionner la liste souhaitée.

Après la fermeture d'une liste, la touche écran ✉ est masquée. Il est cependant possible d'accéder aux listes. Voir les sections suivantes :

- Ecouter les messages enregistrés sur la messagerie externe → p. 57
- Ecouter les messages enregistrés sur le répondeur → p. 52
- Consulter la liste des appels en absence → p. 42

La touche écran ✉ est de nouveau affichée dès l'entrée d'un nouveau message.

Remarque

Les nouveaux appels enregistrés sur la messagerie externe ne peuvent être affichés correctement que si l'opérateur transmet cette information (voir mode d'emploi de la messagerie externe de l'opérateur).

Sélection automatique de l'opérateur (présélection)

Il est possible d'enregistrer un numéro de présélection qui s'ajoute **automatiquement** lors de la composition. En cas d'appel à l'étranger, par exemple, avec des opérateurs particuliers, il est possible d'enregistrer le préfixe ici.

Dans la liste « **Avec présélect.** », entrer les numéros à préfixe ou les premiers chiffres pour lesquels le numéro de présélection doit être utilisé.

Entrer les exceptions de la liste « **Avec présélect.** » dans la liste « **Sans présélect.** ».

Exemple :

Préfixe de présélect.	0999
Avec présélect.	08
Sans présélect.	081 084

Tous les numéros commençant par 08, à l'exception de 081 et de 084, sont sélectionnés avec le numéro de présélection 0999.

Numéro d'appel		Numéro composé
07112345678	▸	07112345678
08912345678	▸	**0999** 08912345678
08412345678	▸	08412345678

Enregistrement du numéro de présélection

Menu ▸ Réglages ▸ OK
▸ Téléphonie ▸ OK
▸ Présélection ▸ OK
▸ Préfixe de présélect. ▸ OK

Entrer ou modifier le numéro de présélection.

OK Appuyer sur la touche écran. La saisie est enregistrée.

Maintenir **enfoncée** (mode veille).

Enregistrement ou modification des entrées des listes de présélection

Chaque liste peut contenir 11 entrées de 4 chiffres.

▸ Dans la liste « Avec présélect. » des numéros sont éventuellement préréglés en fonction du pays. Toutes les communications nationales, ainsi que les appels en direction du réseau mobile sont p. ex. **automatiquement** associés au numéro de présélection que vous avez préalablement enregistré.

Menu ▸ Réglages ▸ OK
▸ Téléphonie ▸ OK
▸ Présélection ▸ OK
▸ Avec présélect. / Sans présélect. ▸ OK

Sélectionner une entrée et appuyer sur la touche OK.

Saisir ou modifier les premiers chiffres du numéro.

OK Appuyer sur la touche écran. La saisie est enregistrée.

Maintenir **enfoncée** (mode veille).

Désactivation provisoire de la présélection

(maintenir **enfoncée**) ▸ Menu
▸ Arrêt présélect. ▸ OK

Désactivation permanente de la présélection

▸ Appuyer sur Effacer pour supprimer le numéro de présélection et appuyer sur OK.

Fonction d'urgence – Touche d'appel direct I

Votre Gigaset E500A est équipé de quatre touches supplémentaires (I - IV) sur la base et le combiné. Seule la **touche d'appel direct** I peut être assortie d'une fonction d'urgence (« touche SOS»). Celle-ci vous permet de demander de l'aide en cas d'urgence à des amis ou des voisins.

Remarque

Lorsque la fonction d'urgence est enclenchée, la touche SOS du combiné et de la base sont allumés en permanence !

Procédure

▸ Vous déclenchez l'appel d'urgence à partir de la **base** ou du **combiné** en appuyant sur la touche d'appel direct I.

Le destinataire de l'appel d'urgence entend un texte d'appel d'urgence, composé de 2 ou 3 parties de texte.

- Partie 1 (définie par défaut) : « *Ceci est un appel de détresse* ».
- Partie 2 (uniquement si vous avez enregistré un appel d'urgence personnel).
- Partie 3 (définie par défaut) :
  « *Pour accepter l'appel de détresse, appuyez sur la touche "5".* »

Si l'appelé appuie sur la touche 5, vous pouvez alors lui parler.

Si l'appelé n'accepte pas l'appel, **la fonction d'urgence sélectionne automatiquement après 60 secondes le numéro d'urgence suivant** (si vous avez enregistré plusieurs numéros). La fonction d'urgence passe également automatiquement au numéro d'urgence suivant dans les situations suivantes :

- le répondeur du numéro d'urgence sélectionné est activé,
- le numéro d'urgence est occupé,
- le téléphone du destinataire de l'appel d'urgence n'est pas mis sur « fréquence vocale ».

Cette procédure est répétée 3 fois au maximum. S'il n'est répondu à aucun des appels, la procédure SOS est arrêtée avec un signal d'erreur.

Remarque

Si vous avez **déclenché l'appel d'urgence involontairement**, interrompez-le en appuyant sur la touche Raccrocher ☎.

Remarque

- Durant toute la procédure, toutes les touches SOS clignotent sur les combinés inscrits et sur la base. La phrase *« Appel de détresse envoyé »* est diffusée sur le combiné qui a lancé l'appel d'urgence.
- Si un appel interne est également enregistré (➜ p. 39), l'appel d'urgence peut aussi être accepté par un utilisateur interne. Le message *« Appel de détresse »* est diffusé sur tous les combinés inscrits et sur la base.
- Si vous avez enclenché **Mode Eco+** (➜ p. 58), la liaison radio à la base n'est pas affichée sur le combiné. La touche SOS [I] reste allumée, même s'il n'y a plus de liaison radio.
  Vous pouvez vérifier l'accès à la base en maintenant enfoncée la touche Décrocher [⌐]. Si la base est accessible, vous entendez la tonalité libre.
- Pour être sûr que la fonction d'urgence est paramétrée correctement, il est conseillé de tester la procédure. Ne pas appeler la police, les services d'urgence ou les pompiers lors du test de la procédure SOS.
- Vous devez savoir que l'autonomie du combiné est moins importante lorsque la fonction d'urgence est activée.

!	Le téléphone du destinataire de l'appel d'urgence doit être mis sur fréquence vocale, faute de quoi la confirmation de l'appel d'urgence avec la touche 5 n'est pas possible.

Paramétrer la fonction d'appel d'urgence

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez

- enregistrer les numéros d'urgence et
- enclencher la fonction d'appel d'urgence.

Il est également **possible** d'enregistrer un texte d'appel d'urgence personnel (p. ex. votre nom et adresse).

Premier paramétrage de la fonction d'appel d'urgence

Condition : aucun numéro d'urgence n'a été enregistré.

Attention

Si la touche [1] a déjà été utilisée pour un appel direct, commencer par effacer ce numéro (→ p. 37). Il est alors possible d'enregistrer les numéros d'urgence sur la touche d'appel direct [1].

- Appuyer sur la touche [1] du combiné lorsque le téléphone est en veille.
- Enclencher la fonction d'appel d'urgence :
  Mode SOS (Urg.)
  ▸ OK (☑= activé)

Un message vous indique qu'aucun numéro d'urgence n'a été enregistré. Le champ de saisie du premier numéro d'urgence s'ouvre.

- Entrer le premier numéro d'urgence et appuyer sur OK.
- Entrer le nom correspondant et appuyer sur OK.

Il est possible d'entrer 3 autres numéros et d'activer l'appel d'urgence vers un ou tous les abonnés internes :

Autre Numéro ?

Confirmer avec Oui pour entrer d'autres numéros SOS.

Appel Interne ?

Confirmer avec Oui pour envoyer un appel à tous les combinés en plus des numéros enregistrés.

Enreg. nom et adresse ?

Confirmer avec Oui pour enregistrer un texte (par ex. nom et adresse) qui sera automatiquement diffusé au correspondant appelé si la touche SOS est enfoncée. L'annonce est rejouée pour vous permettre de la contrôler.

L'écran affiche **Sauvegardé**. Pour repasser en mode de veille, maintenir la touche Raccrocher **enfoncée**.

La fonction d'appel d'urgence est ainsi paramétrée et s'enclenche automatiquement.

Modifier les numéros d'urgence

Menu ▸ **Réglages** ▸ OK
▸ **Fonction urgence** ▸ OK
▸ **Numéros d'urgence** ▸ OK
▸ (sélectionner une entrée entre 1 et 4)
▸ Menu ▸ **Modifier entrée**
▸ OK

Entrer les nom et numéro comme décrit ci-dessus.

Supprimer les numéros d'urgence

Menu ▸ ◯ **Réglages** ▸ OK
▸ ◯ **Fonction urgence** ▸ OK
▸ ◯ **Numéros d'urgence** ▸ OK
▸ ◯ (sélectionner une entrée entre 1 et 4)
▸ Menu ▸ ◯ **Effacer entrée**
▸ OK

Le numéro est effacé.

Activer/désactiver les appels d'urgence internes

Menu ▸ ◯ **Réglages** ▸ OK
▸ ◯ **Fonction urgence** ▸ OK
▸ ◯ **Numéros d'urgence** ▸ OK
▸ ◯ **Activer app. INT**
▸ OK (☑= activé)

La fonction est activée.

Pour désactiver la fonction, appuyer à nouveau sur OK.

Si votre téléphone est raccordé à un autocommutateur privé, entrer éventuellement le préfixe (indicatif réseau) en tant que premier chiffre de l'entrée (voir le mode d'emploi de l'autocommutateur privé).

Remarque

Pour savoir comment entrer correctement un texte, consulter le tableau des caractères (→ p. 77).

Enregistrer/modifier un texte d'appel d'urgence personnel

Menu ▸ ◯ **Réglages** ▸ OK
▸ ◯ **Fonction urgence** ▸ OK
▸ ◯ **Annonce SOS** ▸ OK

Sélectionner la fonction correspondante avec ◯ :

Enregistrer ann. SOS

Confirmer avec OK pour enregistrer un texte (par ex. nom et adresse) qui sera diffusé automatiquement au correspondant appelé lorsque la touche SOS sera enfoncée. L'annonce est rejouée pour vous permettre de la contrôler. Il est possible d'enregistrer le message encore une fois, si nécessaire.

Lire annonce SOS

Le message standard est lu de même qu'un message personnel d'appel d'urgence si vous en avez enregistré un.

Effacer annonce SOS

Le message d'appel d'urgence personnel est effacé. Seul le message standard sera utilisé.

Activer ou désactiver le mode d'appel d'urgence

Menu ▸ ◯ **Réglages** ▸ OK
▸ ◯ **Fonction urgence** ▸ OK
▸ ◯ **Mode SOS (Urg.)**
▸ OK (☑= activé)

Remarque

Après avoir paramétré la fonction d'appel d'urgence, il est conseillé de la tester.

Déclencher l'appel d'urgence

Condition : au moins un numéro d'urgence doit être enregistré (→ p. 48) et la fonction d'appel d'urgence enclenchée (→ p. 49).

Appuyer sur la touche d'appel direct [I] du combiné ou de la base, et le téléphone **compose directement le numéro**.

Remarques

- Les numéros d'urgence enregistrés sont valables pour le combiné Gigaset E500H et pour la base.
- La touche SOS fonctionne même lorsque le clavier est verrouillé.

Utilisation du répondeur

Vous pouvez utiliser le répondeur (intégré)

- à partir du **combiné ou**
- des **touches de la base**.

L'utilisation à partir des touches de la base est décrite à la p. 3 et p. 4.

Les paragraphes suivants présentent l'utilisation à partir du combiné.

Activation/Désactivation du répondeur

Menu ▸ **Messager.** ▸ OK
▸ **Répondeur intégré**
▸ OK (☑ = activé)

Le temps d'enregistrement restant est annoncé après l'activation du répondeur. L'icône ⌾ s'affiche à l'écran. L'écran de la base est allumé.

Le répondeur utilise un message standard. Vous pouvez cependant enregistrer votre propre message.

Remarque

Lorsque la mémoire est remplie, le chiffre **99** clignote rapidement à l'écran de la base.

Enregistrer l'annonce personnalisée

Menu ▸ **Messager.** ▸ OK
▸ **Annonces** ▸ OK
▸ **Enregistrer annonce** ▸ OK

Appuyer sur OK pour confirmer la demande.

Vous entendez un bip court.

▸ Enregistrer le message maintenant (3 secondes min.).

Porter le téléphone directement à l'oreille comme pour téléphoner avec le combiné et parler normalement dans le microphone.

Appuyer sur ☎ ou sur Retour pour annuler l'enregistrement. Reprendre l'enregistrement en appuyant sur OK.

OK Appuyer sur la touche écran pour terminer l'enregistrement.

L'annonce est diffusée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler.

Remarques

- L'enregistrement se termine automatiquement
  - lorsque la durée d'enregistrement maximale de 170 secondes est atteinte ou
  - lorsque vous faites une pause de plus de 2 secondes.
- Si vous annulez un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.
- Si la mémoire du répondeur est pleine, l'enregistrement est interrompu.

Ecoute de l'annonce

Menu ▸ **Messager.** ▸ OK
▸ **Annonces** ▸ OK
▸ **Ecouter annonce** ▸ OK

Si vous n'avez pas enregistré votre propre annonce, l'annonce standard est diffusée.

Supprimer une annonce personnalisée

Menu ▸ Messager. ▸ OK
▸ Annonces ▸ OK
▸ Effacer annonce ▸ OK

Après la suppression, l'annonce standard est réutilisée.

Ecoute de messages

Vous avez 3 possibilités de démarrer l'écoute des messages sur le répondeur.

- Démarrer l'écoute des messages à l'aide du **Messager.** menu :

  Menu ▸ Messager. ▸ OK
  ▸ Lire messages ▸ OK

  Si vous avez entré un numéro pour la messagerie externe, vous devez également sélectionner le répondeur:

  ▸ Répondeur intégré ▸ OK

- En cas de **nouveaux messages**, démarrer l'écoute des messages à partir du journal du répondeur :

  ✉ ▸ Mém. Répd.:

  (Voir également ➔ p. 43)

  Le journal des appels se présente ainsi :

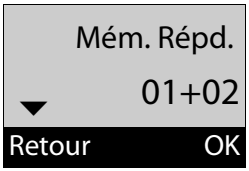

  Nombre de nouveaux messages + nombres d'anciens messages écoutés.

  OK Appuyer sur la touche écran pour ouvrir la liste.

- Appel rapide du répondeur :

  Pour appeler le répondeur, vous n'avez pas besoin de passer par le menu, il vous suffit de maintenir la touche 1 ∞ **enfoncée**.

  A la livraison, le répondeur intégré est préconfiguré. Si vous avez paramétré l'appel rapide de la messagerie externe (➔ p. 58), vous pouvez modifier ce réglage.

  Menu ▸ Messager. ▸ OK
  ▸ Param Tch 1 ▸ OK
  ▸ Répondeur intégré ▸ OK

  La configuration choisie pour l'appel rapide est valable pour tous les combinés inscrits.

Si de nouveaux messages ont été enregistrés, l'écoute commence par le premier nouveau message ou, à défaut, par le message le plus ancien. Le haut-parleur du combiné s'enclenche **automatiquement**. Vous l'éteignez en appuyant sur la touche mains-libres 🔈.

Chaque message comporte la date et l'heure de réception (si ce réglage a été sélectionné, p. 21). Si le numéro a été transmis, le numéro de téléphone de l'appelant est affiché. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, le nom associé au numéro s'affiche à l'écran.

Arrêt et contrôle de l'écoute

Pendant l'écoute des messages :

2 abc — Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer de nouveau sur 2 abc.

Revenir au début du message en cours.

2 x — Revenir au message précédent.

Passer au message suivant.

2 x — Sauter le message suivant.

Lors d'une interruption de plus d'une minute, le répondeur repasse en mode veille.

Suppression de certains messages

Pendant la lecture :

Effacer — Appuyer sur la touche écran.

Autres fonctions pendant l'écoute des messages

Menu — Appuyer sur la touche écran. La lecture est arrêtée.

Sélectionnez la fonction correspondante avec :

Suite

Continuer l'écoute des messages.

Date et heure

Afficher la date et l'heure du message.

Identifier Nouveau

Marquer un message déjà écouté comme nouveau.

Copie vers répertoire

Enregistrer le numéro de l'appelant dans le répertoire.

Afficher numéro

Consulter le numéro correspondant au nom si nécessaire.

Effacer tout

Suppression de **tous les anciens** messages.

Interception d'un appel arrivant sur le répondeur

Vous pouvez intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur :

/ Appuyer sur la touche Décrocher ou Mains-Libres.

Remarque

Si le combiné est placé sur la base/le chargeur et que la fonction **Décroché auto.** est activée (→ p. 63), le combiné prend l'appel quand vous le retirez de sa base/du chargeur.

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez parler avec l'appelant.

Si, lorsque vous prenez la communication, l'enregistrement a débuté depuis 3 s., l'appel apparaît comme nouveau message.

Activation/désactivation du filtrage d'appel

Pendant que quelqu'un laisse un message sur votre répondeur, vous pouvez l'écouter à l'aide du haut-parleur de la base ou du combiné.

Activation/désactivation permanente du filtrage d'appel

Menu ▸ **Messager.** ▸ OK ▸ **Filtrage appel** ▸ OK ▸ **Combiné** / **Base** ▸ OK (☑ = activé)

Le filtrage sur la base et le combiné peut être activé simultanément.

Désactivation du filtrage d'appel sur le combiné pour l'enregistrement en cours

Appuyer sur la touche « Raccrocher ». Le haut-parleur du combiné est désactivé.

Réglages du répondeur

A la livraison, le répondeur est déjà configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages à l'aide du combiné.

Réglage du délai d'enclenchement

Vous pouvez déterminer le moment où le répondeur doit prendre un appel.

Sélectionner

Menu ▸ Messager. ▸ OK ▸ Prise appel ▸ OK

Immédiate / **10 s** / **18 s** / **30 s** / **Auto** et appuyer sur OK (☑ = activé).

En mode **Auto**, les options pour le délai de déclenchement sont les suivantes :

- En l'absence de nouveaux messages, le répondeur intercepte l'appel après **18 secondes**.
- En présence de nouveaux messages, il accepte l'appel au bout de **10 secondes**.

Longueur de l'enregistrement

Vous pouvez définir la longueur maximale de l'enregistrement d'un message.

Les options disponibles sont les suivantes : **1 minute**, **2 minutes**, **3 minutes** ou **Maximum**.

Menu ▸ Messager. ▸ OK ▸ Longueur message ▸ OK ▸ Sélectionner la durée d'enregistrement ▸ OK (☑ = activé)

Changer la langue des menus et de l'annonce par défaut

Menu ▸ *⇧ #⇥ 0 ␣ 5 jkl #⇥ 2 abc 1 ∞

▸ Entrer le chiffre correspondant à la langue souhaitée :

0 ␣ = Allemand ;

1 ∞ = Français ;

2 abc = Italien

▸ OK

Utilisation à distance (commande à distance)

Vous pouvez interroger le répondeur à partir de n'importe quel poste téléphonique (p. ex., à partir d'une chambre d'hôtel, d'une cabine téléphonique).

Conditions :

- Vous avez défini un code PIN système différent de 0000 (→ p. 67).
- Le téléphone utilisé pour l'interrogation à distance doit fonctionner en fréquence vocale (FV), ce qui signifie que vous entendez différentes tonalités lorsque vous appuyez sur les touches. Vous pouvez également utiliser un émetteur de code (disponible dans le commerce).

Appel du répondeur et écoute de messages

Composer votre propre numéro.

9 Pendant l'écoute de l'annonce : appuyer sur la touche 9 et saisir le code PIN système.

Le système indique la présence éventuelle de nouveaux messages. L'écoute des messages commence. Vous pouvez alors commander le répondeur à distance depuis le clavier.

Remarques

La communication est interrompue :

- lorsqu'un code PIN système erroné est saisi
- après l'écoute des messages

Utilisation du répondeur avec le clavier

Les touches suivantes permettent de commander le répondeur à distance :

1 **Pendant l'écoute du numéro/ de la date/de l'heure :** Passer au début du message précédant.
Pendant l'écoute du message : Passer au début du message en cours.

2 Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, rappuyer sur la touche.

3 Passer au message suivant.

0 Effacer le message en cours.

Codes chiffrés pour la commande à distance :

1	2	3
Précédent	Arrêter/ Reprendre	Suivant
4	5	6
7	8	9 Accès
*	0 Effacer	#

Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe est un répondeur situé sur le réseau téléphonique de votre opérateur. Si nécessaire, informez-vous auprès de votre opérateur.

Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** de ce service auprès de votre opérateur.

Entrée du numéro de la messagerie externe

Pour pouvoir utiliser facilement la messagerie externe via le journal de la messagerie externe et son appel rapide, vous devez entrer le numéro dans votre téléphone.

Menu ▸ ◯ **Messager.** ▸ OK
▸ **Messagerie réseau** ▸ OK

Entrer le numéro de la messagerie externe, puis appuyer sur OK.

Accepter les nouveaux messages de la messagerie externe

Lorsqu'un message arrive, vous recevez un appel de la messagerie externe. Le numéro de lamessagerie externe s'affiche à l'écran si vous êtes abonné au service de présentation du numéro. Si vous prenez l'appel, vous entendez les nouveaux messages reçus. Si vous ne prenez pas l'appel, le numéro de la messagerie externe est enregistré dans la **liste des appels en absence** (➜ p. 42).

Remarque

Si vous enregistrez le numéro de la messagerie externe dans votre répertoire, sous la dénomination « Rép. rés. », cette dénomination s'affichera également dans le journal des appels.

Ecoute de messages

Vous avez 3 possibilités pour appeler la messagerie externe.

- Appeler la messagerie externe par le menu **Messager.** :

  Menu ▸ ◯ **Messager.** ▸ OK
  ▸ ◯ **Lire messages** ▸ OK
  ▸ **Messagerie réseau** ▸ OK

- En cas de **nouveaux messages**, appeler la messagerie externe via le journal de la messagerie externe :

  ✉ ▸ ◯ **Rép. rés.:**
  (Voir également ➜ p. 43)
  Le journal des appels se présente ainsi :

00 : Le nombre de nouveaux messages ne peut être affiché correctement que si votre opérateur transmet cette information.
** : Le nombre d'anciens messages n'est pas disponible.

OK Appuyer sur la touche écran pour appeler la messagerie externe.

- Appel rapide de la messagerie externe :

  Pour appeler le répondeur, vous n'avez pas besoin de passer par le menu, il vous suffit de maintenir la touche 1 oo **enfoncée**.

  Gigaset E500 : l'accès rapide est prédéfini pour la messagerie externe.

  Gigaset E500A : l'accès rapide est prédéfini pour le répondeur intégré. Vous pouvez modifier ce réglage et définir l'accès rapide à la messagerie externe.

  ▸ **Param Tch 1** ▸ OK
  ▸ **Répondeur intégré**
  ▸ OK (☑= sélectionné)

  La configuration choisie pour l'appel rapide est valable pour tous les combinés.

ECO DECT

Grâce à votre Gigaset, vous contribuez à la sauvegarde de l'environnement.

Diminution de la consommation électrique

Grâce à son alimentation basse consommation, la consommation d'énergie de votre téléphone en mode veille est < 0,5 W lorsque les batteries ne sont pas en charge.

Réduction des émissions

Les émissions sont **automatiquement** réduites :

- **Combiné** : plus la distance entre le combiné et la base est courte, plus les émissions sont faibles.
- **Base** : si un seul combiné est inscrit et se trouve sur la base, la puissance d'émission est réduite à près de zéro.

Vous pouvez également diminuer les émissions du combiné et de la base en utilisant le **Mode Eco** :

- **Mode Eco**
  Réduit toujours les émissions du combiné et de la base de 80 %, que vous téléphoniez ou non. Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée diminue de 50 % environ. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser le **Mode Eco** si vous n'avez pas besoin d'une grande portée.

Elimination des émissions

- **Mode Eco+**
  Si vous activez le Mode Eco+, les émissions (puissance DECT) de la base et du combiné sont supprimées en mode veille,
  même si vous utilisez plusieurs combinés, dans la mesure où ils prennent tous en charge le **Mode Eco+.**

Mode Eco / **Mode Eco+** peuvent être activés ou désactivés indépendamment l'un de l'autre et fonctionnent aussi sur plusieurs combinés. Le combiné ne doit pas se trouver sur la base.

Activation/désactivation du Mode Eco / Mode Eco+

Menu ▸ **Réglages** ▸ OK
▸ **Système** ▸ OK
▸ **Mode Eco / Mode Eco+**

OK Appuyer sur la touche écran (☑ = activé).

Affichage de l'état

Icône à l'écran	
(clignote)	Intensité de la réception : – Bonne à faible – Aucun signal
	Mode Eco+ activé (en mode veille, l'icône d'intensité de la réception est remplacée par ce message)

Remarques

- Lorsque le **Mode Eco+** est activé, vous pouvez vérifier l'accessibilité de la base en appuyant sur la touche Décrocher. Si la base est accessible, vous entendez la tonalité libre.
- Avec le **Mode Eco+** activé :
  - L'établissement de la communication est décalé d'environ 2 secondes.
  - L'autonomie en veille du combiné est réduite d'environ 50 %.
- Lors de l'inscription de combinés qui ne prennent pas en charge le **Mode Eco+**, ce mode est désactivé sur la base et sur tous les combinés.
- Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée de la base est plus faible.
- Le **Mode Eco / Mode Eco+** et un répéteur (→ p. 66) ne peuvent pas être utilisés simultanément. Lorsque vous utilisez un répéteur, vous ne pouvez activer ni le **Mode Eco** ni le **Mode Eco+**.

Utilisation du combiné comme réveil

Activation/désactivation du réveil

Condition :
l'heure doit avoir été réglée (→ p. 21).

Menu ▸ **Réveil** ▸ OK
▸ **Activation**
▸ OK (☑= activé)

Lorsque vous activez le réveil, le menu de réglage du réveil s'ouvre automatiquement.

Régler l'heure de réveil

Menu ▸ **Réveil** ▸ OK
▸ **Heure réveil** ▸ OK
▸ Entrer l'heure de réveil ▸ OK

Lorsque le réveil est enclenché, le symbole ⏰ et l'heure de réveil sont affichés à l'écran.

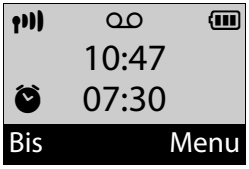

Lorsque le réveil sonne…

Appuyer sur la touche écran Arrêt ou sur une touche quelconque pour arrêter le réveil jusqu'au lendemain même heure.

Si aucune touche n'est enfoncée, le réveil s'arrête au bout d'une minute.

Utilisation de plusieurs combinés

Inscription des combinés

Vous pouvez inscrire jusqu'à 4 combinés sur votre base.

Inscription manuelle du combiné Gigaset à Gigaset E500/E500A

Vous devez effectuer l'inscription manuelle du combiné sur le combiné (1) et sur la base (2).

Après une inscription réussie, le combiné passe à l'état de veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple **INT 1**.

La procédure d'inscription est arrêtée au bout de 60 secondes. Dans le cas où l'inscription n'a pas été terminée entre-temps, répéter la procédure.

1) Sur le combiné

Menu ▸ **Réglages** ▸ OK
▸ **Enregistrement** ▸ OK
▸ **Inscrire combiné** ▸ OK
▸ Saisir le code PIN système de la base (réglage par défaut : 0000)
▸ OK

2) Sur la base

▸ Dans un délai de 60 secondes, maintenir **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base (→ p. 3) pendant environ 3 secondes.

Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

1) Sur le combiné

Lancer l'inscription du combiné conformément au mode d'emploi.

2) Sur la base

- Maintenir la touche Inscription/Paging de la base (→ p. 3) **enfoncée** (pendant env. 3 secondes).

Retrait de combinés

Vous pouvez, à partir de n'importe quel combiné Gigaset E500H, désinscrire un autre combiné inscrit.

Menu ▸ **Réglages** ▸ OK
▸ **Enregistrement** ▸ OK
▸ **Supprimer combiné** ▸ OK

Sélectionner l'abonné interne à désinscrire et appuyer sur OK. (Le combiné actuellement utilisé est indiqué par <.)

Saisir le PIN système en cours et appuyer sur OK.

Oui — Appuyer sur la touche écran.

Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

- Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging de la base (→ p. 3).
- Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

Arrêt de la recherche

Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging de la base (→ p. 3) ou sur la touche Décrocher ou la touche écran Arrêt du combiné.

Personnalisation d'un combiné

Les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Ils peuvent être modifiés. Le nom ne peut pas comporter plus de 6 caractères. Le nom modifié apparaît dans la liste de chacun des combinés.

Condition : une touche d'appel direct est programmée pour **l'appel interne au numéro sélectionné** (→ p. 39).

En mode veille, appuyer sur la touche d'appel direct (I... IV) programmée pour l'**appel interne au numéro sélectionné**. La liste des combinés s'affiche. Votre combiné est signalé par la marque <.

Sélectionner le combiné.

Nom ▸ (Entrer le nom) ▸ OK

Intrusion dans une communication externe

Vous voulez participer à une communication externe en cours.

Condition : la fonction **Intrusion INT** est activée.

Activer/désactiver la fonction :

Menu ▸ **Réglages** ▸ OK
▸ **Téléphonie** ▸ OK
▸ **Intrusion INT**
▸ OK (☑ = activé)

Participer à la communication :

Appuyer sur la touche Décrocher du combiné. Tous les participants entendent un bip sonore. L'écran du combiné affiche **Conférence**.

Fin de l'intrusion :

Appuyer sur la touche Raccrocher . Tous les participants entendent un bip sonore.

Si le **premier** correspondant interne appuie sur la touche « Raccrocher » , la liaison entre le combiné participant et le correspondant externe est maintenue.

Réglages du combiné

Vous pouvez modifier individuellement les paramètres de votre combiné.

Modifier la langue de l'écran

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

Menu ▸ **Réglages** ▸ OK
▸ **Langue** ▸ OK
▸ (Sélectionner une langue)
▸ OK

La langue actuellement sélectionnée est signalée par ☑.

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :

Menu ▸ 5 jkl 4 ghi
▸ (Sélectionner une langue)
▸ OK

Paramétrer les grands caractères

Vous pouvez améliorer la lisibilité des chiffres lors de la numérotation. Les chiffres sont alors affichés en caractères plus grands et en une seule ligne au lieu de deux.

Menu ▸ Réglages ▸ OK
▸ Ecran ▸ OK
▸ **Taille caract.**
▸ OK (☑= activé).

Remarque
Lorsque la fonction est désactivée, le nom interne du combiné est indiqué avec l'heure lorsque le téléphone est en mode veille.

Modifier le contraste de l'écran

Vous pouvez paramétrer le contraste de l'écran sur 9 niveaux.

Menu ▸ Réglages ▸ OK
▸ Ecran ▸ OK
▸ **Contraste** ▸ OK

Régler le contraste et appuyer sur OK.

Décroché automatique

Si la fonction est activée, il vous suffit, en cas d'appel, de prendre le combiné dans la base ou dans le chargeur sans avoir à appuyer sur la touche « Décrocher » .

Menu ▸ Réglages ▸ OK
▸ Téléphonie ▸ OK
▸ **Décroché auto.**
▸ OK (☑= activé)

Régler le volume

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode mains-libres et le volume de l'écouteur (1–5 ; p.ex. Volume 3 = ▂▄▆).

Menu ▸ Réglages ▸ OK
▸ Signaux audio/vis. ▸ OK
▸ **Volume appel** ▸ OK
▸ **Volume combiné** / **Volume mains-libres** ▸ OK

Régler le volume et appuyer sur OK.

Régler le volume en cours de communication :

Appuyer sur la touche latérale **supérieure (plus fort)** ou **inférieure (moins fort)** (➜ p. 2).
Le réglage est automatiquement enregistré après 3 secondes.

Réglage des sonneries

- Volume :
  Cinq niveaux de volume (1–5 ; p. ex. Volume 3 = ▂▄▆▯) et « Arrêt » (volume 0 = 🔕 ▂▯▯▯).
- Mélodie :
  Liste de mélodies préinstallées. Les trois premières mélodies correspondent aux sonneries « classiques ».

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :

- **Pour appel externe**
- **Pour appel interne**
- **Réveil**

Pour régler les sonneries pour la base, → p. 67.

Réglage du volume de la sonnerie

Le volume est identique pour tous les types d'appels.

Menu ▸ ◯ **Réglages** ▸ OK
▸ ◯ **Signaux audio/vis.** ▸ OK
▸ ◯ **Volume sonnerie** ▸ OK
▸ ◯ (Régler le volume) ▸ OK

Régler le volume pendant la sonnerie :

▯ Appuyer sur la touche latérale **supérieure (plus fort)** ou **inférieure (moins fort)** (→ p. 2).
Le réglage est automatiquement enregistré après 3 secondes.

Réglage de la mélodie

Vous pouvez régler les mélodies pour distinguer les appels externes, les appels internes et le réveil.

Pour les appels externes, vous pouvez également déterminer des heures auxquelles votre téléphone ne doit pas sonner ou définir que votre téléphone ne doit pas sonner pour les appels anonymes.

Pour les appels internes et le réveil :

Menu ▸ ◯ **Réglages** ▸ OK
▸ ◯ **Signaux audio/vis.** ▸ OK
▸ ◯ **Sonneries** ▸ OK
▸ ◯ **Pour appel interne** / **Réveil**
▸ OK
▸ ◯ (Sélectionner une mélodie)
▸ OK (☑= sélectionnée)

Pour les appels externes :

Menu ▸ ◯ **Réglages** ▸ OK
▸ ◯ **Signaux audio/vis.** ▸ OK
▸ ◯ **Sonneries** ▸ OK
▸ ◯ **Pour appel externe** ▸ OK

Vous pouvez effectuer les sélections suivantes avec ◯ :

Mélodie ▸ OK
Régler la sonnerie comme indiqué ci-dessus.

Param. temps ▸ OK
Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le téléphone ne doit pas sonner en cas d'appel externe, p. ex. la nuit.
Activer ou désactiver ◯ **Activation** avec OK (☑= activé).

Réglages ▸ OK
Début : /Fin :
Entrer l'heure au format 4 chiffres et appuyer sur OK.

Désact app. anon. ▸ OK
Vous pouvez paramétrer votre combiné pour que la sonnerie ne retentisse pas lorsque le numéro de l'appelant ne s'affiche pas (ne s'applique pas au répondeur). L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.
Activer ou désactiver la fonction **Désact app. anon.** en appuyant sur OK (☑= activée).

Activation/désactivation de la sonnerie

Vous pouvez :

- Désactiver la sonnerie de façon permanente **en mode veille** ou **avant de prendre un appel entrant**
- Désactiver la sonnerie pour **l'appel en cours** seulement.

Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

*⌂ Maintenir la touche Etoile **enfoncée**.

Le symbole 🔕 s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie

*⌂ Maintenir la touche Etoile **enfoncée**.

Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Bip d'information/ d'avertissement

Votre combiné vous avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités suivantes, indépendamment les unes des autres :

- **Tonalités avertis.**
  - **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
  - **Tonalité de validation** (suite montante de tonalités) : à la fin de la saisie ou du réglage, lors de la remise en place du combiné sur la base et lors de l'arrivée d'un d'une nouvelle entrée dans le journal du répondeur ou le journal des appels.
  - **Tonalité d'erreur** suite descendante de tonalités) : en cas de saisie incorrecte.
  - **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous atteignez la fin d'un menu.
- **Alarme batterie**
  La batterie doit être rechargée.

Vous ne pouvez pas désactiver la tonalité de validation émise lorsque le combiné est replacé sur sa base.

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Menu ▸ **Réglages** ▸ OK
▸ **Signaux audio/vis.** ▸ OK
▸ **Tonalités avertis.**
▸ OK (☑= activé)

Activation/désactivation de l'alarme batterie

Menu ▸ Réglages ▸ OK
▸ Signaux audio/vis. ▸ OK
▸ Alarme batterie
▸ OK (☑= activé)

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Vous pouvez annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées. Les entrées du répertoire, du journal des appels, l'heure et la date, et l'inscription du combiné sur la base sont conservées.

Menu ▸ Réglages ▸ OK
▸ Système ▸ OK
▸ Réinit. combiné ▸ OK

Pour annuler la réinitialisation, appuyer sur .

Réglages de la base

Les réglages de la base s'effectuent à l'aide d'un combiné inscrit.

Activation/désactivation de la mélodie d'attente

Menu ▸ Réglages ▸ OK
▸ Téléphonie ▸ OK
▸ Musique attente
▸ OK (☑= activé)

Utilisation d'un répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre base. Pour ce faire, vous devez activer la fonction correspondante sur la base. Cette opération interrompt les communications en cours via la base.

Condition : un répéteur est inscrit.

Menu ▸ Réglages ▸ OK
▸ Système ▸ OK
▸ Mode répéteur
▸ OK (☑= activé)

Remarques

- Le **Mode Eco** /**Mode Eco+** (→ p. 58) et le répéteur ne peuvent pas être utilisés simultanément. Lorsque vous utilisez un répéteur, vous ne pouvez activer ni le **Mode Eco** ni le **Mode Eco+**.
- La transmission cryptée, activée par défaut, est désactivée lors de l'inscription d'un répéteur.

Protection contre les accès non autorisés

Protégez les paramètres système de la base avec un code PIN système connu de vous seul. Vous devez entrer le code PIN système, notamment pour inscrire et désinscrire un combiné de la base.

Modifier le code PIN système

Vous pouvez modifier le code PIN système à 4 chiffres de la base (valeur par défaut : 0000) en un code PIN (à 4 chiffres) connu de vous uniquement.

Gigaset E500A : la définition d'un code PIN système permet d'interroger le répondeur à distance → p. 55.

Menu ▸ **Réglages** ▸ OK
▸ **Système** ▸ OK
▸ **Code PIN** ▸ OK
▸ **PIN Système :** ▸ OK
▸ **Nouveau PIN :** ▸ OK

Annulation du code PIN système

Si vous oubliez votre code PIN système, vous pouvez le réinitialiser à **0000**.

Débranchez le câble électrique de la base. Tout en maintenant la touche Inscription/Paging de la base enfoncée, raccordez le cordon d'alimentation à la base. Maintenir la touche enfoncée pendant 5 secondes minimum.

La base est réinitialisée et le code PIN système est réglé sur **0000**.

Remarque

Tous les combinés sont désinscrits et doivent être réinscrits. La configuration usine a été réactivée.

Régler le volume

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode mains-libres (1–5 ; p.ex. Volume 3 = ▂▄▆).

Menu ▸ **Réglages** ▸ OK
▸ **Signaux audio/vis.** ▸ OK
▸ **Param. audio base** ▸ OK
▸ **Haut-parleur** ▸ OK

Régler le volume et appuyer sur OK.

Réglage des sonneries

- Volume :
  Cinq niveaux de volume (1–5 ; p. ex. Volume 3 = ▂▄▆) et « Arrêt » (volume 0 = 🔕 ▂▄▆).
- Mélodie :
  Liste de mélodies préinstallées. Les trois premières mélodies correspondent aux sonneries « classiques ».
- Commande temporelle :
  Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le téléphone ne doit pas sonner en cas d'appel externe, p. ex. la nuit.

Menu ▸ **Réglages** ▸ OK
▸ **Signaux audio/vis.** ▸ OK
▸ **Param. audio base** ▸ OK
▸ **Volume sonnerie** / **Sonneries / Param. temps** ▸ OK

Lorsque **Volume sonnerie** / **Sonneries** est sélectionné :

▸ (Régler le volume/la mélodie)
▸ OK (☑ = mélodie sélectionnée)

Lorsque **Param. temps** est sélectionné, activer et paramétrer la commande temporelle :

Activation ▸ OK (☑= activé)

Réglages ▸ OK

Début : /Fin :

Entrer l'heure au format 4 chiffres et appuyer sur OK.

Activation/désactivation du voyant d'appel LED

Menu ▸ **Réglages** ▸ OK
▸ **Signaux audio/vis.** ▸ OK
▸ **Signal base LED**
▸ OK (☑= activé)

Rétablissement des réglages par défaut de la base

En cas de réinitialisation :

- la date et l'heure sont conservées,
- les combinés restent inscrits,
- le **Mode Eco** est désactivé et le **Mode Eco**+ activé,
- le code PIN système n'est pas réinitialisé.

Menu ▸ **Réglages** ▸ OK
▸ **Système** ▸ OK
▸ **Réinit. base** ▸ OK

Remarque

Après le raccordement ou la réinitialisation de la base, le répondeur est prêt à l'emploi **après env. 15 secondes**.

Fonctionnement de la base avec un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert. Consulter le mode d'emploi de votre autocommutateur.

Modification du mode de numérotation

Menu ▸ * # 0 5 # 1 1
▸ Entrer le chiffre pour la numérotation :
0 = Fréquence vocale (FV) ;
1 = Numérotation décimale (ND)
▸ OK.

Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV)

Si votre autocommutateur privé utilise encore la numérotation par impulsions (ND), mais que le mode fréquence vocale est nécessaire (par exemple pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

Condition : Vous êtes en communication ou vous avez déjà sélectionné un numéro externe.

▸ Appuyer sur la touche « Etoile » *.

La fréquence vocale est réglée **uniquement pour cette communication**.

Réglage de la durée du flashing

Menu ▸ * # 0 R 5 jkl # 1 2 abc
▸ Entrer le chiffre correspondant à la durée du flashing :
0 R = 80 ms ; 1 = 100 ms ;
2 abc = 120 ms ; 3 def = 400 ms ;
4 ghi = 250 ms ; 5 jkl = 300 ms ;
6 mno = 600 ms ; 7 pqrs = 800 ms
▸ OK.

Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause entre le moment où vous appuyez sur la touche « Décrocher » et l'envoi du numéro d'appel.

Menu ▸ * # 0 R 5 jkl # 1 9 wxyz
▸ Entrer le chiffre correspondant au temps de pause actuel :
1 = 1 seconde ;
2 abc = 3 secondes ;
3 def = 7 secondes ▸ OK.

Modification de la pause après la touche flashing (R)

Menu ▸ * # 0 R 5 jkl # 1 4 ghi
▸ Entrer le chiffre correspondant au temps de pause actuel :
1 = 800 ms;
2 abc = 1600 ms;
3 def = 3200 ms
▸ OK.

Assistance Service Clients

Avez-vous des questions? En temps que consommateur Gigaset, vous pouvez profiter des avantages de nos vastes services offerts. Vous pouvez trouver de l'aide rapidement sur ce manuel d'utilisation et dans les pages services de notre Gigaset portail en-ligne.

Merci d'enregistrer votre téléphone juste à l'achat sur www.gigaset.com/ch/service ce qui nous permettra de vous fournir le meilleur support pour toute question ou en cas de service après-vente. Votre profil personnel vous permet de contacter notre service clients par mail.

Sur notre site www.gigaset.com/ch/service mis à jour en permanence, vous pourrez trouver :

- Des informations complètes sur nos produits
- Questions Fréquement Posées
- Recherche par mot clé afin de trouver les sujets rapidement
- Base de compatibilité entre les produits Gigaset
- Comparateur produits: Compare les caractéristiques entre plusieurs produits
- Téléchargement de manuels utilisateurs et de mises à jour logicielles.
- Formulaire de contact au service clients

Nos conseillés clients sont disponibles par téléphones pour les questions les plus avancées.

Service après-vente

0848 212 000
(0.09 Fr. depuis un téléphone fixe par minute. Tarif pouvant différer depuis un réseau de téléphonie mobile.)

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Ces conditions spécifiques de réseau sont multiples et différentes d'un pays à l'autre. Nonobstant les droits légaux du consommateur, les conditions générales et spécifiques d'utilisation, de service après-vente, d'échange du produit sont donc limités au pays de destination de ce produit. L'information du pays de destination est indiqué sur un des cotés de la boîte principale.

Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Questions-réponses

Si vous avez des questions relatives à l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition sur Internet, à l'adresse suivante www.gigaset.com/service .

De plus, le tableau suivant reprend des aides au dépannages.

L'écran n'affiche rien.

1. Le combiné n'est pas activé.
   - Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée**.
2. La batterie est vide.
   - Remplacer ou recharger la batterie (→ p. 18).

L'écran clignote « **BASE** ».

1. Le combiné est hors de la zone de portée de la base.
   - Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. Le mode éco est activé, diminuant la portée de la base.
   - Désactiver le mode éco (→ p. 59) ou réduire la distance entre le combiné et la base.
3. La base n'est pas activée.
   - Contrôler le bloc-secteur de la base (→ p. 15).

Le message « **Poser combiné sur la base** » clignote à l'écran.

Le combiné n'est pas encore inscrit sur sa base ou il a été désinscrit.

- Poser le combiner sur la base (l'inscription automatique peut durer jusqu'à 5 minutes) ou inscrire le combiner manuellement (→ p. 60).

Le combiné ne sonne pas.

La sonnerie est désactivée.

- Activer la sonnerie (→ p. 65).

Aucune tonalité ni sonnerie de ligne fixe n'est audible.

Le cordon téléphonique fourni n'a pas été utilisé ou a été remplacé par un autre cordon avec un mauvais brochage.

- Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé (→ p. 77).

Lorsque vous essayez de l'enclencher, Mode Eco+ le message suivant apparaît à l'écran « Action impossible ! ».

Un combiné qui ne permet pas le **Mode Eco+** est inscrit sur la base.

Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système

Le PIN système que vous avez saisi est incorrect.

- Rétablir la valeur 0000 du code PIN système (→ p. 67).

Code PIN oublié

- Rétablir la valeur 0000 du code PIN système (→ p. 67).

Le numéro de l'appelant n'est pas affiché malgré l'abonnement au service de présentation du numéro.

La présentation du numéro n'est pas activée.

- **L'appelant** doit s'abonner au service de présentation du numéro auprès de l'opérateur.

Se reporter aux remarques relatives à la présentation du numéro de l'appelant ➔ p. 34.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit.

Echec de l'action/saisie erronée.

- Répéter l'opération. Observer l'écran et, le cas échéant, vérifier dans le mode d'emploi.

Vous ne pouvez pas consulter la messagerie externe.

L'autocommutateur privé est réglé en mode numérotation par impulsion.

- Le régler en mode fréquence vocale.

uniquement Gigaset E500A :

Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.

Date/heure non réglées.

- Régler la date et l'heure (➔ p. 21).

Dans le cadre de la commande à distance, le répondeur indique « PIN non valide ».

1. Le code PIN système saisi est erroné.
   - Répéter la saisie du code PIN système.
2. Le code PIN système est encore réglé sur 0000.
   - Définir un code PIN système différent de 0000 (➔ p. 67).

Le répondeur n'enregistre pas les messages/interrompt l'enregistrement d'une annonce personnalisée.

Mémoire pleine.

- Effacer les anciens messages.
- Ecouter les nouveaux messages puis les effacer.

Le répondeur n'enregistre une annonce personnalisée que partiellement.

Le message contient une pause de plus de 2 secondes.

- Lors de l'enregistrement du message, éviter les pauses.

La configuration de la fonction d'urgence n'a pas fonctionné.

La fonctionnalité est uniquement disponible avec une installation téléphonique qui n'utilise pas « R » ou « P » pour accéder au réseau.

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Suisse.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse :
www.gigaset.com/docs

CE 0682

Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de

perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit,en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.

- Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.
- La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur www.gigaset.com/ch/service.
- Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.
- Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000.

Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH a une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous mettons nos idées, nos technologies et nos actions au service des individus, de la société et de l'environnement. L'objectif de nos activités internationales est de préserver durablement le cadre de vie des individus. Nous assumons l'entière responsabilité de nos produits et donc l'ensemble de leur cycle de fonctionnement. Dès la planification des produits et des processus, nous étudions les répercussions sur l'environnement relatives à la fabrication, la recherche de matériaux, la commercialisation, l'utilisation, le service et la mise au rebut.

Pour avoir plus d'informations sur les produits et les procédures respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement

Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales EN 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (Environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TüV Süd Management Service GmbH.

Consommation d'énergie écologique

L'utilisation d'ECO DECT (→ p. 58) permet d'économiser de l'énergie et de contribuer de manière significative à la protection de l'environnement.

Mise au rebut

Ne jeter pas les batteries avec les déchets municipaux. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter votre mairie ou le revendeur du produit.

Remarque concernant le recyclage

Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Annexe

Entretien

Essuyer l'appareil avec un **chiffon humide** ou un **chiffon antistatique**. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec des liquides ⚠

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

1. **L'éteindre immédiatement et retirer le bloc de batteries**.
2. Laisser le liquide s'écouler du combiné.
3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, avec le clavier vers le bas et le logement des batteries ouvert, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas placer le combiné** dans un micro-onde, un four, etc.).
4. **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné fonctionne à nouveau.

Caractéristiques techniques

Batteries

Technologie : Nickel-Hydrure métallique (NiMH)

Type : AAA (Micro, HR03)

Tension : 1,2 V

Capacité : 550 - 1000 mAh

L'appareil est livré avec deux batteries homologuées.

Autonomie/temps de charge du combiné

Ce combiné peut charger des batteries d'une capacité de 1 000 mAh maximum. Il est inutile d'utiliser des batteries spéciales haute performance ou haute capacité pour un téléphone sans fil.

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité et de l'ancienneté des batteries, ainsi que de leur emploi. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

	Capacité (mAh) env.			
	550	700	800	1000
Autonomie (heures)	180	210	240	295
Autonomie en communication (heures)	15	17	20	25
Autonomie pour 1,5 heure de communication quotidienne (heures) - **sans** Mode Eco+ - **avec** Mode Eco+	105 65	120 70	140 85	170 105
Temps de charge sur la base (heures)	5,5	6,5	7,5	9
Temps de charge sur le chargeur (heures)	5	6	6,5	8,5

Etant donné les avancées permanentes dans ce secteur, la liste des batteries recommandées, disponible dans la FAQ des pages de l'Assistance client (Customer Care) du Gigaset, est régulièrement mise à jour :

www.gigaset.com/service

Puissance consommée de la base

	E500	E500A
En veille *	env. 0,6 W	env. 0,6 W
Avec la base en veille **	<0,4 W	<0,4 W
Au cours de l'appel	env. 0,5 W	env. 0,6 W

* le combiné chargé est posé sur la base

** le combiné n'est pas posé sur la base

Caractéristiques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1 880–1 900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal
Portée	jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique de la base	230 V ~/50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (numérotation par impulsion)

Brochage de la prise téléphonique

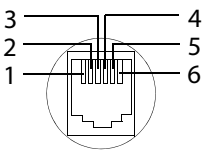

1 libre
2 libre
3 a
4 b
5 libre
6 libre

Saisie et édition d'un nom

Lors de la saisie de noms, les règles suivantes s'appliquent :

- Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre [0] et [9wxyz].
- Déplacer le curseur avec les touches [▲] [▼].
- Les caractères sont insérés à l'emplacement du curseur.
- Appuyer sur la touche écran **Effacer** pour effacer le caractère situé à gauche du curseur.
- La première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscules et les lettres suivantes en minuscules.

Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres

Vous pouvez changer le mode de saisie du texte en appuyant plusieurs fois sur la touche dièse [#].

123	Chiffres
Abc	Majuscules *
abc	Minuscules

* 1ère lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules

Le changement de mode est affiché en bas à gauche de l'écran.

Saisie de noms propres

- Saisir les lettres/caractères en appuyant sur la touche correspondante.

Les caractères associés à la touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas à gauche de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- Appuyer plusieurs fois **successivement** sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré.

Ecriture standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1]	1	£	$	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7]	p	q	r	s	7	ß									
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0]	␣[1]	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	‘	;	_
[*]	*	/	(	)	<	=	>	%							
[#]			#	@	\	&	§								

1) Espace

Accessoires

Faites évoluer votre Gigaset en un système sans fil multi-combinés.

Combiné Gigaset E500H

- Volume de reproduction audio très élevé
- Mode mains-libres avec une qualité audio exceptionnelle
- Compatibilité avec les aides auditives (HAC)
- Grand écran n/b très contrasté
- Affichage du niveau de charge des batteries et de la liaison radio
- Excellente lisibilité grâce à la grande taille de caractère
- Possibilité d'agrandir l'affichage des chiffres (chiffres jumbo)
- Touche mains-libres éclairée en vert
- Clavier de haute qualité, éclairé et clair
- Touche latérale pour un réglage simple du volume
- 4 touches d'appel direct
- Appel d'urgence (uniquement avec la base E500A)
- Répertoire pouvant contenir 150 entrées
- Répétition des 10 derniers numéros composés
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 20/240 heures
- Batteries standard
- Prise kit piéton

www.gigaset.com/gigasete500h

Combiné Gigaset E36

- Touches de grande taille, clavier rétro-éclairé
- Textes et icônes de grande taille à l'écran
- Chiffres jumbo (grande taille)
- Touches d'appel direct
- Compatibilité avec les aides auditives (HAC)
- Mains-libres
- Répertoire pour environ 100 entrées
- Prise kit piéton

http//www.gigaset.com/gigasete36

Prise pour kit piéton

Des recommandations sur les kits piéton sont disponibles sur la page relative à l'appareil sur www.gigaset.com.

Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.

Gigaset Original Accessories

N'utiliser que des accessoires d'origine. Cela permet d'éviter d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé et de garantir la conformité aux dispositions applicables.

Montage mural de la base E500

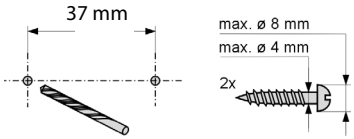

Montage mural du chargeur

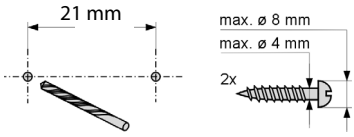

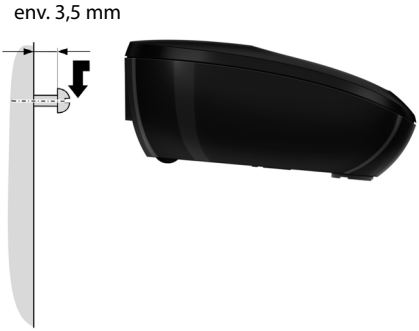

Index

A

Accès non autorisé
protection 66
Accessoires 79
Activation
répondeur 51
Activation/désactivation de la
fonction d'urgence 49
Activer
combiné 26
décroché automatique 63
tonalités d'avertissement 65
verrouillage du clavier 27
Affichage
consulter, message de la
messagerie externe 57
niveau de charge 5
numéro (CLI/CLIP) 33
Aide 71
Aides auditives 12
Alimentation basse consommation . 58
Amplificateur, voir Répéteur
Annonce (répondeur)
enregistrer/écouter/effacer 51, 52
Appel
accepter 33
externe 33
Appel d'un numéro inconnu 34
Appel d'urgence 46
Appel direct
enregistrement des numéros 38
enregistrer/modifier l'affectation
des touches 38
Appel direct sur des autocommu-
tateurs privés 49
Appel direct, touche I 2, 46
Appel direct, touches II à IV 2
Appel interne 39
Appel rapide messagerie externe
touche 1 2
Appel rapide répondeur 52, 58
touche 1 2
Appeler
interne 39
Appels en absence 43
Appels masqués 65
Arrêt
répondeur 51
Assistance Service Clients 70
Autocommutateur privé
régler la durée du flashing 69
régler le mode de
numérotation 68, 69
régler sur la numérotation FV
(fréquence vocale) 68
utiliser une base sur un
autocommutateur 68

B

Base
code PIN système 67
installer 14
modifier le code PIN système 67
raccorder 15
régler 66
réinitialisation 68
utiliser sur un autocommutateur
privé 68
Batterie
affichage 5
chargement 5
icône 5
insérer 17
tonalité d'avertissement 65
Bloc-secteur 12
Brochage 77

C

Caractéristiques techniques 76
CLI, CLIP 33
Clic clavier 65
CLIP 34
Code PIN système
  modifier 67
Combiné
  contact avec des liquides 75
  désactiver le micro 36
  état de veille 26
  grande police 63
  inscrire 60
  langue d'affichage 20, 62
  mise en service 17
  modifier le nom 62
  recherche 61
  réglages (personnalisés) 62
  réinitialiser 66
  retirer 61
  tonalités d'avertissement 65
  transférer la communication 41
  utiliser plusieurs combinés 60
  volume d'écoute 63, 67, 68
Commande temporelle 64
Communication
  faire participer un correspondant . 62
  interne 39
  transférer 41, 62
Communication interne 39
  signal d'appel 41
Composer
  à partir du répertoire 37
Configurer la messagerie externe . . . 57
Consulter les messages de la
    messagerie externe 57
Contenu de l'emballage 13
Conversation
  intercepter à partir du répondeur . 54
Correction d'erreurs de saisie 26
Customer Care 70

D

Décroché automatique . . . 33, 54, 55, 63
Décrocher, touche 2
Dépannage
  généralités 71
Désactivation
  répondeur 51
Désactiver
  combiné 26
  décroché automatique 63
  présélection 45
  tonalités d'avertissement 65
  verrouillage du clavier 27
Désactiver le micro du combiné 36
Dièse, touche 2, 27
Diminution de la consommation
    électrique 58
Durée d'enregistrement
    (répondeur) 55

E

ECO DECT 58
Ecouter
  annonce (répondeur) 51
  message (répondeur) 52, 57
Ecran
  état de veille 2, 23, 26
  modifier langue d'affichage 20, 62
  réglages 63
Effacer
  annonce (répondeur) 52
  touche Effacer 7
Enregistrer
  annonce (répondeur) 51
Entrer la durée de flashing 2
Entretien du téléphone 75
Environnement 74
Envoyer entrée du répertoire
    au combiné 38
Equipements médicaux 12
Erreurs de saisie (correction) 26
Etat de veille (écran) 2, 23, 26
Etoile, touche 2

F

Fiche du téléphone, brochage 77
Filtrage d'appel pendant
l'enregistrement 54
Fonction d'urgence 46
paramétrage 48
Fréquence vocale 68

G

Garantie Suisse 73
Grande police 63

H

Homologation 73

I

Icône
sonnerie 65
verrouillage du clavier 27
Inconnu 34
Inscrire (combiné) 60
Installer, base 14
Instructions (affichage) 28
Interrogation à distance
(télécommande) 55

J

Journal des appels 41, 42

K

Kit piéton 2

L

Langue, affichage 20
Liste
appels en absence 43
entrée 43
journal des appels 41, 42
numéros bis 41

M

Mains-libres 35
touche 2
Marche
répondeur 51
Marche/Arrêt 2
Marche/arrêt du combiné 26
Mélodie d'attente 66
Menu
commandes 25
Message
copier le numéro
dans le répertoire 53
écouter 52, 57
marquer comme « nouveau » 53
Mettre en service
combiné 17
Mise au rebut 75
Mode de numérotation 68, 69
Mode Ecouteur 35
Mode veille, retour 26
Mode éco 58
Mode éco + ... 58
Modifier
code PIN système 67
langue d'affichage 20
nom d'un combiné 62
Modifier le code PIN système 67
Modifier le PIN 67

N

Navigation, touche 2, 7
Nom
du combiné 62
Numéro
affichage du numéro de
l'appelant (CLIP) 33
Numéro raccourci, voir Appel direct

O

Onglets 3, 16
Opérateur réseau, présélection automatique 44
Ordre dans le répertoire 37
Ouverture de l'annuaire 7
Ouvrir 6

P

Paging 3, 61
Participer à une communication 62
Police 78
Portée 14
Préfixe automatique de l'opérateur . . 44
Présélection
enregistrer une entrée, modifier 45
Présentation du menu 30
Présentation du numéro 33
Présentation du numéro de l'appelant, remarques 34
Prise pour kit piéton 2
Programmation d'un appel interne . . 40
Protéger le téléphone contre tout accès non autorisé 66
Puissance consommée 76

Q

Questions-réponses 71

R

R, touche 2
Raccrocher, touche 2, 33
Rappel (bis) 41
Rappel de l'appelant 43
Rappeler à partir de la liste des appelants 43
Rechercher
combiné 61
dans le répertoire 37
Rédiger et éditer du texte 77
Réduction des émissions 58
Réglage de la durée du flashing 69
Réglage du volume
écouteur 63, 67, 68
haut-parleur 63, 67, 68
langue du combiné 63
sonnerie 64
Réglages système 66
Régler 60
Régler l'heure 21
Régler la date 21
Régler la mélodie (sonnerie) 64
Réinitialisation
base 68
Réinitialiser
combiné 66
Remarques concernant la présentation du numéro de l'appelant 34
Répertoire 36
envoyer l'entrée/la liste au combiné 38
ordre des fiches 37
saisie d'une nouvelle entrée 36
saisie de la première entrée 36
sélectionner une entrée 37
Répéteur 66
Répondeur 51
commande à distance 55
Répondeur intégré 3
Retirer (combiné) 61
Réveil 60

S

Saisie d'une nouvelle entrée dans le répertoire 36, 38
Signal d'appel, communication interne 41
Sonnerie
modifier 64, 67
réglage du volume 64
régler la mélodie 64
Suppression de caractères 26
Supprimer
annonce (répondeur) 52

T

Téléphoner
accepter un appel 33
appel externe 33
interne 39
Tonalité d'avertissement
(batterie) 65
Tonalité d'erreur 65
Tonalité de fin de menu 65
Tonalité de validation 65
Tonalités d'avertissement 65
Touche Messages
appeler des listes 43
Touches
appel rapide répondeur 52, 58
touche 1 appel rapide messagerie
externe 2
touche 1 appel rapide
répondeur 2, 52, 58
touche d'appel direct I 2, 46
touche de navigation 2, 7
touche Décrocher 2
touche Dièse 2, 27
touche Effacer 7
touche Etoile 2
touche latérale 2, 7
touche Mains-libres 2
touche Marche/Arrêt 2
touche Messages 43
touche Paging 3
touche R 2
touche Raccrocher 2
touche SOS 46
touches d'appel direct 36
touches d'appel direct II à IV 2
touches écran 2, 6
Touches du répondeur 4
Touches écran 2, 6

U

Utiliser la fonction Intrusion 62

V

Verrouillage
activer/désactiver le
verrouillage du clavier 27
Verrouillage du clavier 27
Volume d'écoute 63, 67, 68
Volume de l'écouteur 63, 67, 68
Volume de la sonnerie 64